


Mora Izzy



Vd VA 1.42/19647






A

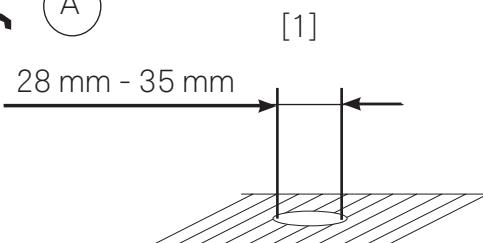


[2]

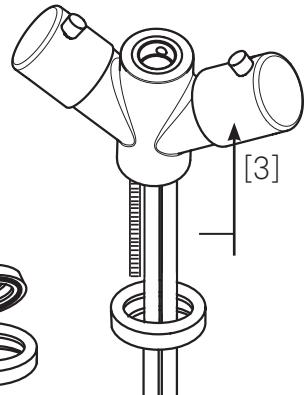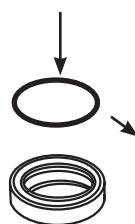




[4]

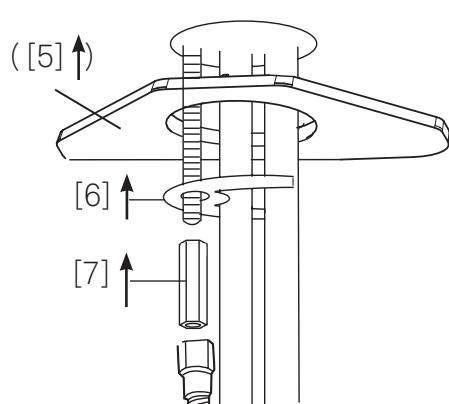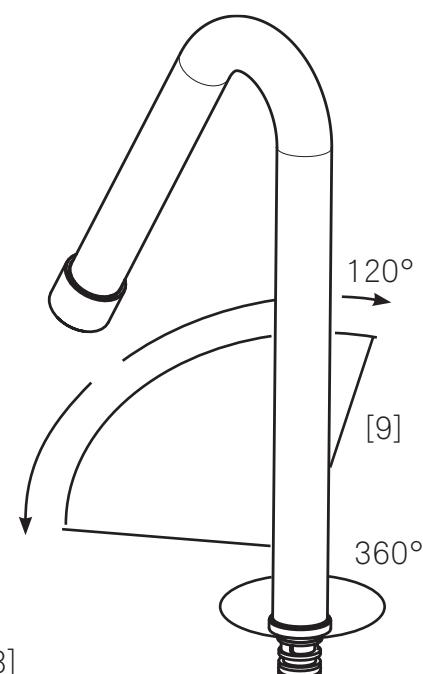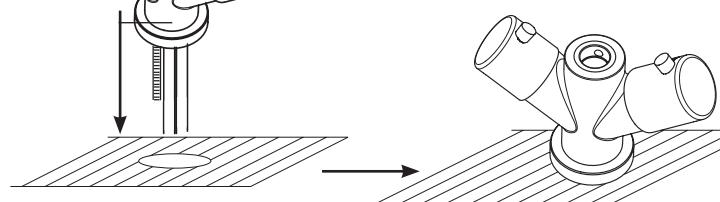

MA nr 89 10 19

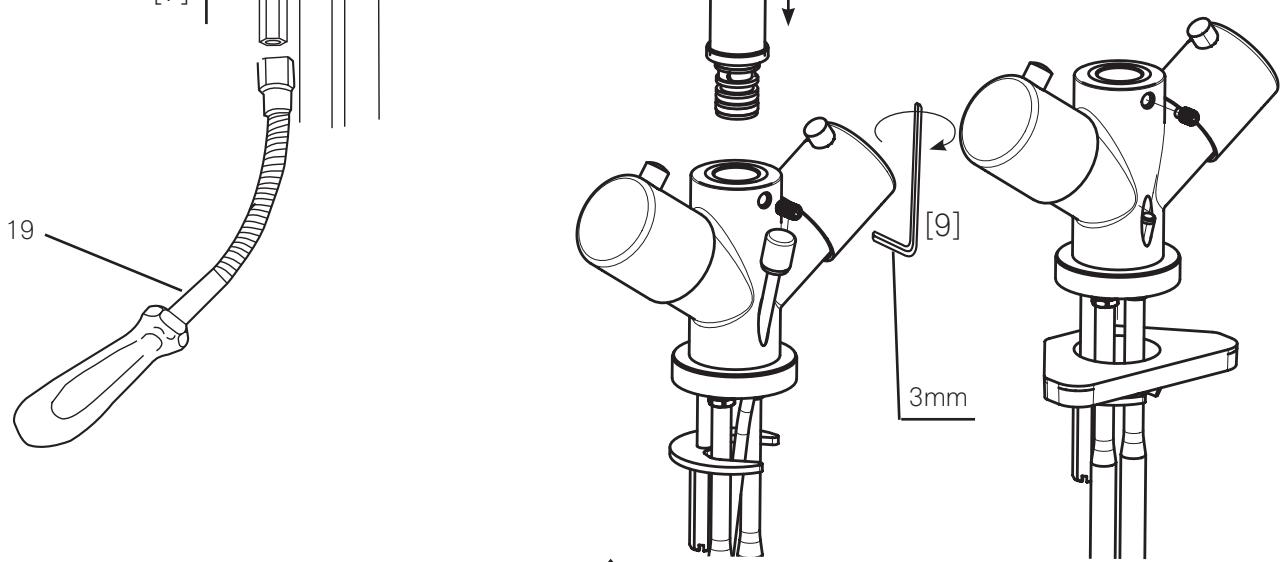

Mora Izzy

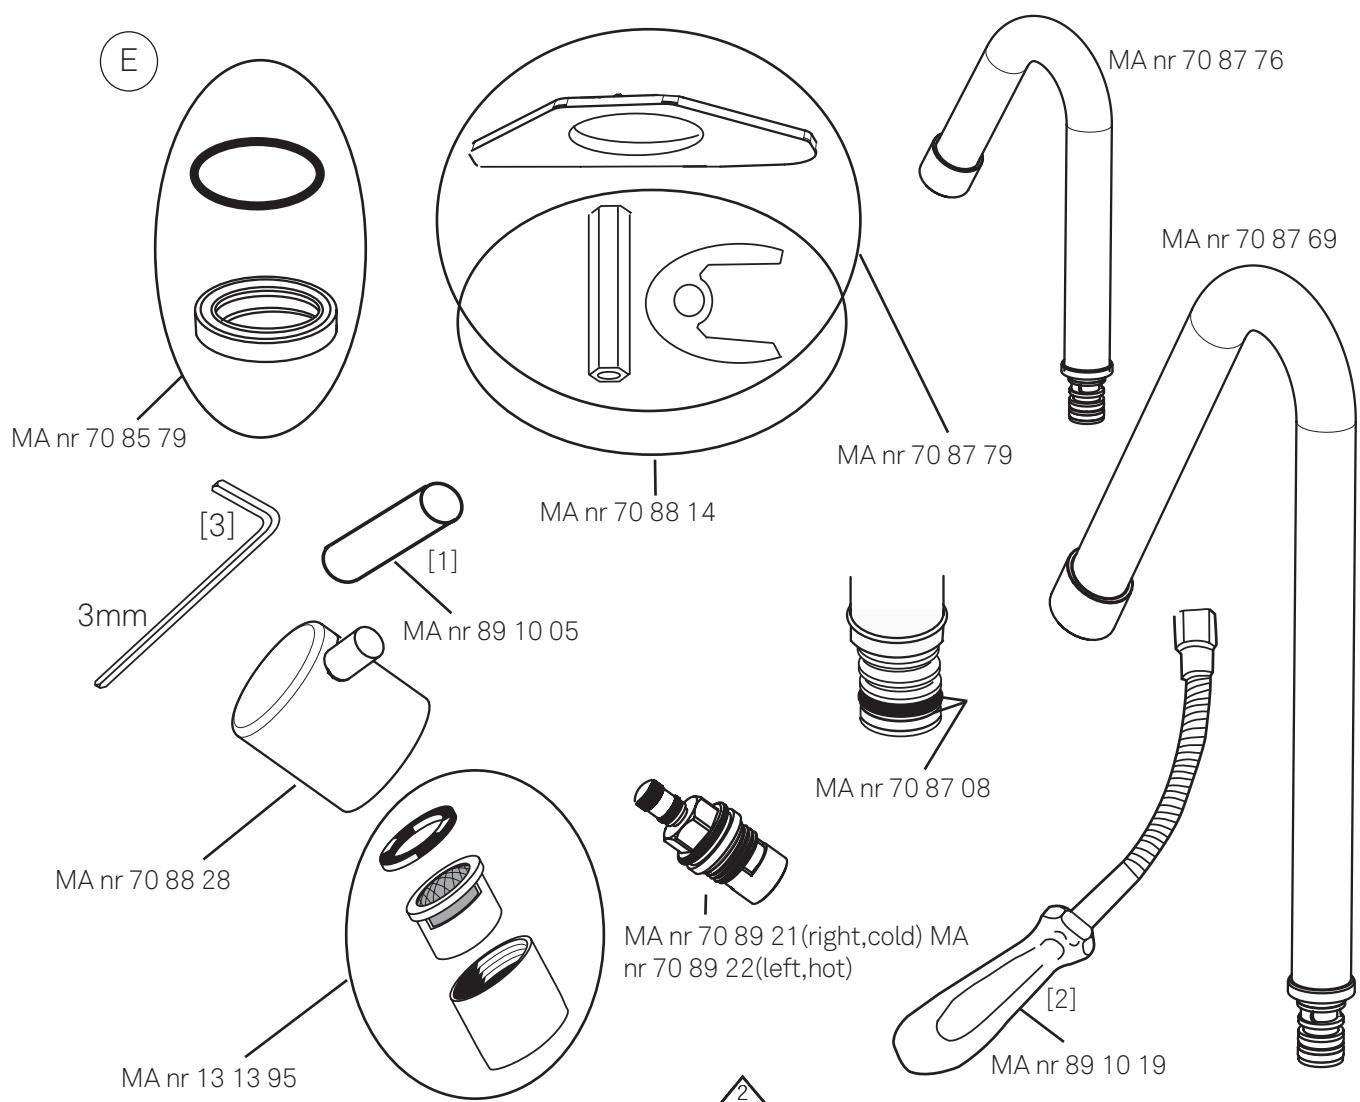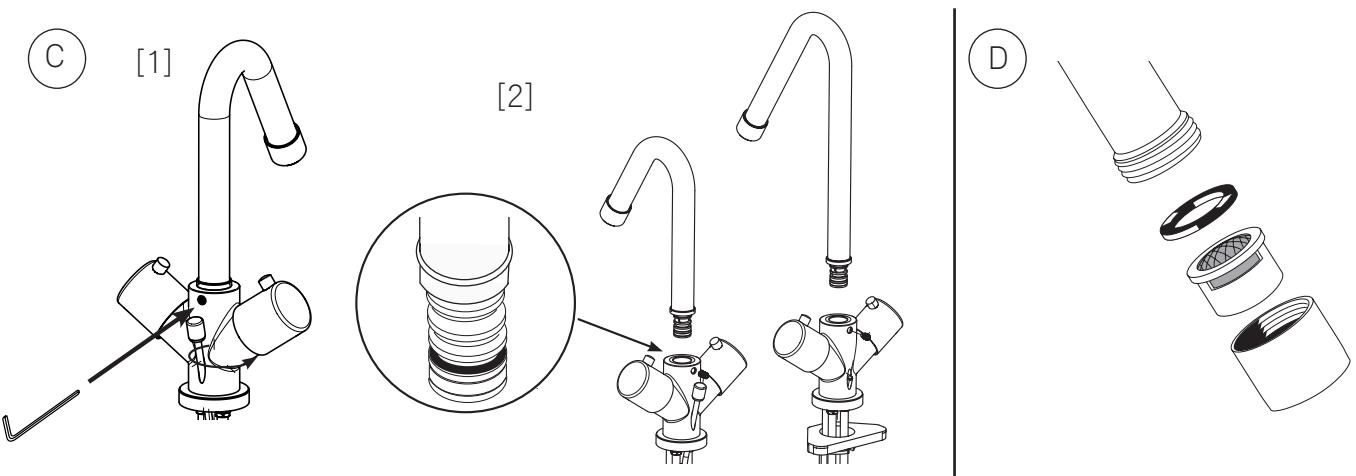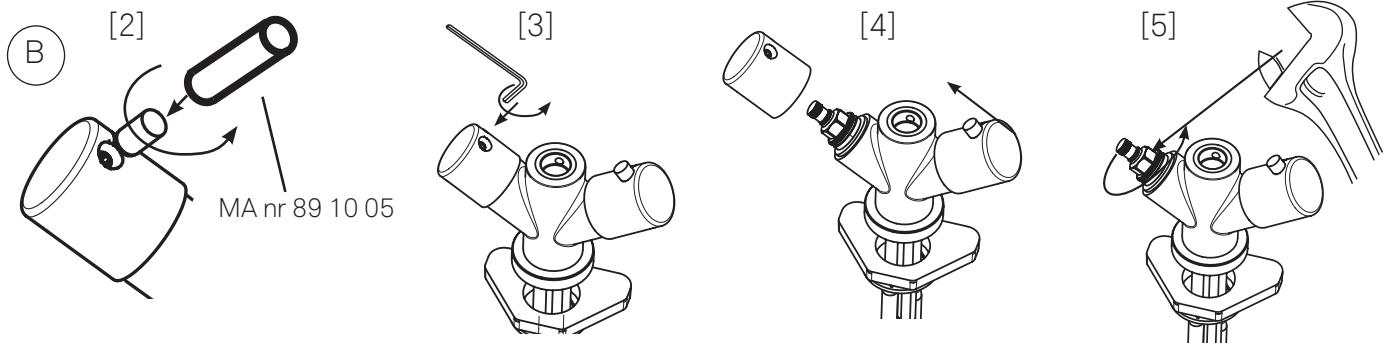

Mora Izzy

SVENSKA

MONTERING

(A) Utför i ordning 1 och 2). 3) Placer blandaren på tänkt placering, rör och skruv skal ner genom hålet i bänken. 4), 5) och 6) utförs under bänken, var noga med att skruva åt ordentligt. OBS! 4) är enbart för köksblandare.

För 7) och 8) gäller; För **tvättblandare**: Ställ pipen i rätt läge, rakt fram, skruva sedan i skruven helt. För **köksblandare** finns två olika lägen för pipens rörlighet. För 360° rörlighet: Ställ pipen i ett läge mitt över en av rattarna, skruva åt skruven och lossa sedan skruven med 1/4 varv. För 120° rörlighet: Ställ pipen i läget rakt fram, skruva åt skruven och lossa sedan skruven med 1/4 varv.

FELSÖKNING

Läckage ur pip eller vid rattfästet när blandaren är stängd: (B) Bytt överstycket:

- 1) Stäng av inkommende vatten.
- 2) Skruva loss medbringartappen.
- 3) Lossa skruven lite så man kan ta av ratten
- 4) Ta av ratten 5) Lossa överstycket.
- 6) Byt hela överstycket. Ma nr 70 89 22(det vänstra,varmt)/Ma nr 70 89 21(det högra,kallt)

Läckage vid pipsanslutning: (C) Byte av o-ring:

- 1) Lossa skruven helt.
- 2) Dra upp pipen och byt o-ring.

Dåligt flöde: (D) Skräp i strålsamlare: Skruva loss strålsamlaren och gör ren insatsen från vattenföroreningar.

INGÅENDE ARTIKLAR och RESERVDELAR (E)

[1], [2] och [3] är ej medföljande verktyg.

ÖVRIGT

Innan montering av blandaren skall de anslutande rören ha spolas igenom.
Ett visst efterdropp kan förekomma.

Vid risk för frost:

Om blandaren kommer att utsättas för ytter temperaturer lägre än 0 °C (t.ex. i uppvärmda fritidshus) ska vattenledningar och blandare tömmas på vatten. Lämna blandaren i öppet läge. Alternativt kan blandaren demonteras och förvaras i uppvärmtn utrymme.

Skador som orsakas till följd av spänningsskorrosion som uppstår på grund av vattnets eller den omgivande miljöns beskaffenhet samt felaktig montering inkluderas inte i produktansvaret.

SUOMEKSI

ASENNUS

(A) Työjärjestys 1 ja 2). 3) Aseta sekoitin aiottuun sijoituspaikkaan, putket ja ruuvit viedään pöytätaison läpi sen alle. 4), 5) ja 6) tehdään pöytätaison alla, ruuvaan huolellisesti kiinni. HUOM! 4) on pelkästään keittiösekoittajalle. Kohtia 7) ja 8) koskee: **pesualassekoittajat**: aseta juoksututki oikeaan asentoon, suoraa eteenpäin, ruuva sitten ruuvi kiinni. **Keittiösekoittajissa** juoksututkin liikkeelle on kaksi asentoa. 360° asento: aseta juoksututki kulmaan yli toisen kahvan sen keskeltä, ruuva ruuvi kiinni ja löysää sitten ruuvia 1/4 kierros. 120° asento: aseta juoksututki osoittamaan suoraan eteen, ruuva ruuvi kiinni ja löysää sitten ruuvia 1/4 kierros.

VIANETSINTÄ

Vuoto juoksututken nokasta tai kahvan juuresta hanan ollessa suljet-tuna: (B) Vaihda yläkappale:

- 1) Sulje tulovesijohdot.
- 2) Ruuva kiertotappi irti
- 3) Löysää hieman ruuvia niin, että nupin saa irti
- 4) Poista kahva
- 5) Löysää yläkappale.
- 6) Vaihda koko yläkappale. Ma nr 708922(vasen, lämmin vesi) /708921(oikea, kylmä vesi).

Vuoto juoksututken liitoksesta. (C) O-renkaan vaihto:

- 1) Irrota ruuvi kokonaan. 2) Vedä juoksututki ylös ja vaihda O-rengas.

Huono virtaus: (D) Likaa poresuuttimessa: ruuva suutin irti ja puhdistaa sen sisust kerääntymistä.

OSAT JA VARAOOSAT (E)

Työkalut [1], [2] ja [3] tilattava erikseen.

MUUTA

Pientä käytön jälkeistä tipputusta saattaa esiintyä.

Jäätymisvaara:

Jos lämpötila hanan käyttöpaikassa laskee 0 °C:een alapuolelle (esim. lämmittämättömässä vapaa-ajan asunnoissa), on vesijohdot ja hana tyhjennettävä vedestä. Jätä hana auki-asentoon. Vaihtoehtoisesti voidaan hana irrottaa ja säilyttää lämmitysyssä tilassa.

NORSK

MONTERING

(A) Utfør i rekkefølge 1) og 2). 3) Plasser blanderen på tenkt plassering, rør og skru skal ned gjennom hullet i benken. 4), 5) og 6) utføres under benken, vær nøyde med å skru ordentlig til.

OBS! 4) er KUN for kjøkkenblandere.

Før 7) og 8) gjelder; For **tvättblandare**: Ställ pipen i rätt läge, rakt fram, skruva sedan i skruven helt. For **köksblandare** finnes två olika lägen för pipens rörlighet. Før 360° rörlighet: Ställ pipen i ett läge mitt över en av rattarna, skruva åt skruven och lossa sedan skruven med 1/4 varv. Før 120° rörlighet: Ställ pipen i läget rakt fram, skruva åt skruven och lossa sedan skruven med 1/4 varv.

FEILSØKNING

Lekker ut av tuten eller i overdelen når batteriet er stenk: (B) Bytt overstykket:

- 1) Steng av innkommende vann.
- 2) Skru løs tappen på ratt.
- 3) Lossa skruen litt slik at man kan ta av rattet.
- 4) Ta av rattet 5) Lossa overstykket.
- 6) Bytt hele overstykket Ma nr 708922(det venstre)/Ma nr 708921(det høyre)

Lekkasje ved tutens innfesting: (C) Utskifting av o-ring:

- 1) Lossa skruen helt.
- 2) Dra opp tuten og bytt o-ring.

Dårlig vannstråle: (D) Skift i strålesamler (perlator): Skru løs strålesamleren og gjør ren innsatsen for vannforeurensingene.

INNGÅENDE ARTIKLER og RESERVEDELER (E)

[1], [2] og [3] er verktøy som IKKE følger med.

ØVRIG

Noen drapp i etterkant må påregnes.

Ved fare for frost:

Hvis blandebatteriet kommer til å bli utsatt for ytter temperaturer lavere enn 0 °C (f.eks. i oppvarmede hytter), må vannledningene og batteriet tömmes for vann. La kranen stå i øpen posisjon. Alternativt kan blandebatteriet demonteres og oppbevares i et oppvarmet rom.

Skader som kommer som en følge av spenningskorrosjon som oppstår som en følge vannets eller utenforliggende årsaker samt feilaktig montering dekkes ikke.

DANSK

MONTERINGSANVISNING

OBS! Ved nyinstallation skal rørledningerne skyldes rene, inden montering af blandingsbatteriet.

(A) Tryk o-ringen fast i fodeni(1), træk herefter disse på armaturet (2). Fastspænd armaturet (4, 5 & 6). Støtteplade (4) medfølger kun til køkkenarmaturer. Kniber det med pladsen kan vores fleksible nøgle (Ma-891019) med fordel anvendes. Monter udløbstuden med unbrakoskruen.

Håndvaskarmatur : (med fast tud) Centrer udløbstuden i midterposition og skru den fast med unbrakoskruen. **Køkkenarmatur :** (med svingtud) Der findes to muligheder - helt svingbar, eller spærret ved 120°. Svingbar: Drej tuden 90° til siden, skru skruen helt ind, og løsn den heretter ¼ omgang. Spærret ved 120°: Indstil tuden lige frem, skru skruen helt ind, og løsn den heretter ¼ omgang.

FEJLSYMPOTOM- LØSNING.

Dryp ud af tuten eller ved greb når armaturet er lukket: (B)

Skift topstykke:

- 1) Luk for vandtilgangen.
- 2) Skru pinden på grebet af. Anvend evt. demonteringsslange (Ma-nr.891005) og en tang.
- 3) Løsn den 3 mm unbrakoskru i grebet.
- 4) Træk grebet af.
- 5) Demonter topstykket med en skiftenøgle.
- 6) Monter et nyt topstykke Ma nr 708922(det venstre)/Ma nr 708921(det højre)

Udæthed ved tudens fastgørelse: (C) Udskift tudens pakninger:

Løsn skruen til tuden helt og træk tuden op.

Udskift pakningerne (Ma-nr.708708) og monter tuden igen.

Giver for lidt vand: (D) Løsn perlator og rengør for snavs:

Skift evt. perlator Ma-nr.131362.

RESERVEDELE (E)

Værktøj mærket med [1], [2] og [3] følger ikke med armaturet.

ØVRIGT

Rengøring: Armaturenes overflader kan vedligeholdes ved regelmæssig rengøring med en blød klud og en sæbeoplösnig, skyl efter med rent vand og poler med en tør klud. Afkalknings- & skurende rengøringsmidler må absolut ikke anvendes. Ved fjernelse af kalkpletter kan anvendes husholdningsseddike og efterskyldning med vand.

Der kan forekomme lidt efterdryp.

Ved risiko for frost:

Hvis blandingsbatteriet kan blive utsat for ytter temperaturer under 0 °C (fx i et opvarmet fritidshus), skal vandledningerne og blandingsbatteriet tömmes for vand. Lad blandingsbatteriet stå åbent. Alternativt kan blandingsbatteriet afmonteres og opbevares i et opvarmet rum.

Udtjente produkter kan returneres til Mora Armatur, for genvinding.

Mora Izzy

DEUTSCH

MONTAGE

 **(A)** Führen Sie Schritt 1) und 2) aus. 3) Platzieren Sie die Mischarmatur an der vorgesehenen Stelle. Rohre und Schrauben müssen durch das Loch im Spültisch/Waschtisch geführt werden. 4), 5) und 6) unter dem Spültisch/Waschtisch ausführen. Achten Sie darauf, dass Sie die Verbindungen richtig anziehen. HINWEIS! Punkt 4) gilt nur für Spültischarmaturen.

Punkt 7) und 8) gelten für **Waschtischarmaturen**: Platzieren Sie den Rohrauslauf in der richtigen Position, so dass er genau nach vorne zeigt, und schrauben Sie dann die Schraube ganz ein. Bei **Spültischarmaturen** gibt es zwei Einstellmöglichkeiten für den Schwenkradius des Rohrauslaufs. Für 360°-Schwenkradius: Bringen Sie den Rohrauslauf in eine Position mitten über einen der Drehgriffe, ziehen Sie die Schraube an und lösen sie anschließend mit einer ¼-Drehung. Für 120°-Schwenkradius: Bringen Sie den Rohrauslauf in eine Position, in der er gerade nach vorne zeigt, ziehen Sie die Schraube an und lösen sie anschließend mit einer ¼-Drehung.

FEHLERSUCHE

Leckage vom Auslauf oder vom Handrad, wenn die Armatur geschlossen ist:  **(B)** Ventiloberteil austauschen:

- 1) Zuleitung absperren.
- 2) Schrauben Sie den Mitnehmerhebel ab.
- 3) Lösen Sie die Schraube etwas, damit Sie den Drehgriff entfernen können.
- 4) Entfernen Sie den Drehgriff.
- 5) Lösen Sie der Ventiloberteil
- 6) Tauschen Sie das gesamte Ventiloberteil aus. Ma nr 708922(das linke, warm)/Ma nr 708921(das rechte, kalt)

Undichtigkeit am Rohrauslaufanschluss:  Tauschen Sie den O-Ring aus:

- 1) Lösen Sie die Schraube komplett.
- 2) Ziehen Sie den Rohrauslauf heraus, und tauschen Sie den O-Ring aus.

Spärlicher Wasserdurchfluss:  Reinigen Sie den Perlator: Schrauben Sie den Perlator los, und reinigen Sie den Einsatz von Ablagerungen und Verunreinigungen

EINGEHENDE ARTIKEL und ERSATZTEILE 

Werkzeuge [1], [2] und [3] sind nicht beigelegt.

SONSTIGES

Ein wenig Nachtropfen kann auftreten.

Bei Frostgefahr:

Wird der Mischer Außentemperaturen von weniger als 0°C ausgesetzt (z.B. unbeheizte Sommerhäuser oder Datschen) muss das Wasser aus Leitungen und Mischer entleert werden.

Belassen Sie den Mischer in der geöffneten Stellung. Optional kann der Mischer auch demontiert und in warmen Bereichen gelagert werden.

ENGLISH

INSTALLATION

 **(A)** Carry out in the order 1) and 2). 3) Place the mixer in the intended position, the pipe and screw should go through the hole under the sink unit. 4), 5) and 6) are carried out under the sink; ensure you tighten well. NOTE! 4) only applies to the kitchen mixer. Applicable to 7) and 8): For the **bathroom mixer**: Put the spout into the correct position, straight forwards, now screw in the screw fully. For the **kitchen mixer** there are two different positions for the spout's movement. For 360° movement: Put the spout in a position centred over one of the taps, tighten the screw and then loosen it a 1/4 turn. For 120° movement: Put the spout in a position pointing straight forwards, tighten the screw and then loosen it a 1/4 turn.

TROUBLE SHOOTING

Leakage out of the spout or by the top section when the mixer is closed:

Replace the top section: 

- 1) Turn off the hot-/cold water supply (external).
- 2) Unscrew the follower pin.
- 3) Loosen the screw a little so you can take off the tap.
- 4) Take off the tap.
- 5) Loosen the top section.
- 6) Replace the entire top section. Ma nr 708922(the left, hot) /708921(the right, cold).

Leakage by the spout connection:  Replacing the O-ring:

- 1) Loosen the screw completely. 2) Pull up the spout and change the O-ring.

Bad flow:  Blocked jet concentrator: Unscrew the jet concentrator and remove the deposits from the insert.

COMPONENT PARTS 

[1], [2] and [3] are not included tools

MISCELLANEOUS

After closing the mixer, a few water drops might come out from the spout.

Freeze damage risks:

If the mixer will be subjected to external temperatures below 0°C (e.g. in an unheated summer house), empty the water out of the mixer and the water supply lines. Leave the mixer in the open position. Alternatively, you can disconnect the mixer and store it in a heated place.

Русский

Монтаж.

 **(A)** Выполнить шаги (1) и (2). Установить смеситель в предусмотренное отверстие раковины или мойки (3). При этом подводящие трубы смесителя и шпилька с резьбой должны быть также пропущены в это отверстие. Крепежные элементы (4), (5) и (6) заводятся снизу под раковину. Соблюдать при этом правильность подсоединения к холодной и горячей воде.

Замечание: элемент (4) используется только при установке смесителя на мойку. Позиции (7) и (8) относятся к смесителям для раковин. Установить излив прямо и зафиксировать его стопорным винтом. У смесителей для кухонных моек имеется два варианта установки угла поворота излива. Для угла поворота излива на 360°: повернуть излив в сторону одной из ручек смесителя, завинтить стопорный винт, затем ослабить его на четверть оборота. Для угла поворота излива на 120°: установить излив прямо, завинтить стопорный винт, затем ослабить его на четверть оборота.

Возможные проблемы.

Негерметичность излива, когда смеситель закрыт.  Замена кран-буксы.

- 1) Перекрыть подачу холодной/горячей воды на смеситель.
- 2) Открутить рычажок на соответствующей рукоятке смесителя.
- 3) Открутить стопорный винт, находящийся в отверстии, откуда был выкручен рычажок.
- 4) Снять рукоятку.
- 5) Открутить кран-буксу.
- 6) Заменить кран-буксу на новую. Левая (горячая вода): MA-№708922, правая (холодная вода): MA-№708921.

Негерметичность в соединении излива со смесителем. 

Замена уплотнительного кольца.

- 1) Полностью открутить стопорный винт.
- 2) Вынуть излив из смесителя и заменить уплотнительное кольцо.

Плохо течет вода. Очистка аэратора.  Открутить аэратор и очистить внутреннюю часть отложений и загрязнений.

Артикулы на запасные части. 

Инструменты (1),(2) и (3) не прилагаются..

При риске замерзания

Если смеситель будет подвергаться влиянию наружной температуры ниже 0 °C (например, в неотапливаемых летних домиках), то из водоподводящих трубопроводов и смесителя должна быть слита вода.

Оставьте смеситель в открытом положении. Альтернативно смеситель можно демонтировать и хранить в отапливаемом помещении.