


Passar till FM Mattssons tryckbalanserade termostatblandare i 9000-serien.

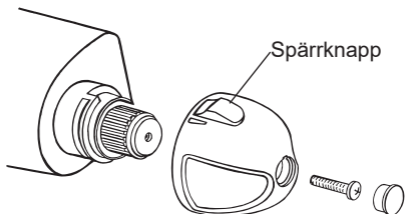

Byte:

1. Skruva den befintliga temperaturratten till spärrgränsen, alltså så långt det går utan att trycka på spärrknappen.
2. Ta bort täcklocket och skruva ur skruven och dra ratten rakt ut utan att rubba det inställda läget.
3. Montera dit den nya ratten. Klacken inne i ratten passas in till höger om spår-stoppet, se bild.
4. Skruva i centrumskruven och tryck fast täcklocket.