

MORA TRONIC COMPACT WMS

mora

Drift- och monteringsanvisning
Installation and maintenance instruction
Drifts- og installasjonsanvisning
Drifts- og monteringsvejledning
Asennus- ja huolto-ohje
Betriebs- und Installationsanleitung
Installatie- en onderhoudsgids
Installation et notice de montage



Tronic WMS

Tronic WMS (Water Management System)

Produkter som kan integreras med vårt överordnade system Tronic WMS. Datat från blandarna kan bland annat användas till att optimera vatten- och energiförbrukningen samtidigt som man även kan programmera blandaren via plattformen.

Tronic WMS (Water Management System)

Products that can be integrated with our main system Tronic WMS.

Data obtained from the mixers can be used to optimize water and energy consumption, and at the same time the mixer can be programmed via the system.

SV – Innehåll

Allmänt	7
Teknisk information.....	11
Byggteknisk information	12
Kopplingsförslag	15
Montering, anslutning bak.....	16
Montering, anslutningar upp.....	17
Montering, anslutning bak (Cu).....	19
Montering, anslutning bak (PEX).....	20
Genomspolning	22
Montering duschhuvud	23
Montering startknapp	24
Montering silhållare.....	24
Elinstallation	25
Start, driftsättning.....	26
Programmering	27
Montering av huv och duschsil.....	28
Inställning av duschvinkel.....	28
Avstängd spolning.....	29
Ändring av duschtemperatur	29
Hetvattenspolning	30
Byte av batteri	31
Rengöring av duschsil	31
Rengöring av inloppsfilter	32
Rengöring av magnetventil	33
Felsökning.....	34

EN – Contents

General	7
Technical information	11
Technical information (construction).....	12
Suggested coupling	15
Installation of connection, rear	16
Installation of connections, top.....	17
Installation of connection, rear (Cu).....	19
Installation of connection, rear (PEX).....	20
Flushing	22
Installation of shower head.....	23
Installation of start button.....	24
Installation of strainer holders.....	24
Installation, electricity	25
Start, operation.....	26
Programming / change programme	27
Installation of cover and shower rose	28
Setting the shower angle	28
Suspended / turned off flushing.....	29
Changing the shower temperature.....	29
Hot water flushing.....	30
Replacing the battery	31
Cleaning the shower head	31
Cleaning the inlet filters.....	32
Cleaning the solenoid valve.....	33
Troubleshooting.....	35

NO – Innhold

Generelt	7
Teknisk informasjon	11
Byggteknisk informasjon	12
Koblingsforslag	15
Montering, tilkobling bak	16
Montering tilkoblinger, opp	17
Montering, tilkobling bak (Cu)	19
Montering, tilkobling bak (PEX)	20
Gjennomspyling	22
Montering dusjhode	23
Montering startknapp	24
Montering silholder	24
Installasjon el	25
Start, idriftsetting	26
Programmering	27
Montering av hette og dusjsil	28
Instilling av dusjvinkel	28
Avstengt spyling	29
Endring av dusjtemperatur	29
Varmtvannsspyling	30
Bytte av batteri	31
Rengjøring av dusjsil	31
Rengjøring av innløpsfilter	32
Rengjøring av magnetventil	33
Feilsøking	36

DK – Indhold

Generelt	7
Tekniske specifikationer	11
Byggeteknisk information	12
Koblingsforslag	15
Montering, tilslutning bagpå	16
Montering tilslutninger, op	17
Montering, tilslutning bagpå (Cu)	19
Montering, tilslutning bagpå (PEX)	20
Gennemspuling	22
Montering bruserhoved	23
Montering startknap	24
Montering si-holder	24
Installation el	25
Start, idriftsætning	26
Programmering	27
Montering af hoved og brusersi	28
Indstilling af bruservinkel	28
Lukket for spuling	29
Ændring af brusetemperatur	29
Varmtvandsspuling	30
Udskiftning af batteri	31
Rengøring af brusersie	31
Rengøring af indløbsfilter	32
Rengøring af magnetventil	33
Fejlfinding	37

FI – Sisältö

Yleistä	7
Tekniset tiedot.....	11
Rakennustekniset tiedot.....	12
KytKentäehdotukset	15
Asennus, liitäntä taakse	16
Asennus liitännät, ylös	17
Asennus, liitäntä taakse (Cu).....	19
Asennus, liitäntä taakse (PEX).....	20
Läpihuhteiu	22
Suihkupään asennus.....	23
Käynnistyspainikkeen asennus.....	24
Sihtipidikkeen asennus	24
Sähköasennus	25
Käynnistys, käyttöönotto	26
Ohjelmointi	27
Peitekuvun ja suihkusiivilän asennus.....	28
Suihkukulman säätö.....	28
Huuhtelun esto.....	29
Suihkulämpötilan muutos.....	29
Kuumavesihuuhtelu.....	30
Pariston vaihto	31
Suihkupään puhdistaminen.....	31
Tulovesisihtien puhdistus.....	32
Magneettiventtiilin puhdistus	33
Vianetsintä.....	38

DE – Inhalt

Allgemein	7
Technische Informationen.....	11
Bautechnische Informationen	12
Anschlussvorschlag.....	15
Montage, Anschluss hinten.....	16
Montage Anschlüsse oben	17
Montage, Anschluss hinten (Cu)	19
Montage, Anschluss hinten (PEX)	20
Durchspülung.....	22
Montage des Duschkopfs	23
Montage des Startknopfs	24
Montage Siebhalterungen	24
Elektrische Installation.....	25
Start, Inbetriebnahme.....	26
Programmierung.....	27
Montage von Kappe und Duschsieb	28
Duschwinkel einstellen.....	28
Deaktivierte Spülung.....	29
Duschtemperatur ändern	29
Heißwasserspülung	30
Batteriewechsel	31
Reinigung des Duschkopf.....	31
Eintrittsfilter reinigen	32
Reinigung des Magnetventils	33
Fehlersuche	39

NL – Inhoud

Algemeen.....	7
Technische informatie.....	11
Bouwtechnische informatie.....	12
Koppelingsvoorstellen.....	15
Montage, aansluiting achter.....	16
Montage aansluitingen boven.....	17
Montage, aansluiting achter (Cu).....	19
Montage, aansluiting achter (PEX).....	20
Doorspoelen.....	22
Montage douchekop.....	23
Montage startknop.....	24
Montage zeefhouder.....	24
Installatie elektriciteit.....	25
Start, inbedrijfstelling.....	26
Programmeren.....	27
Montage van dop en douchezeef.....	28
Douchehoek instellen.....	28
Spoelen uitgeschakeld.....	29
Douchetemperatuur wijzigen.....	29
Spoelen met heet water.....	30
Batterij vervangen.....	31
Douchekop schoonmaken.....	31
Inlaatfilter schoonmaken.....	32
Magneetklep schoonmaken.....	33
Problemen oplossen.....	40

FR – Sommaire

Présentation générale.....	7
Informations techniques.....	11
Informations techniques liées au bâtiment.....	12
Proposition d'installation.....	15
Montage, raccordement arrière.....	16
Montage raccords par le haut.....	17
Montage, raccordement arrière (Cu).....	19
Montage, raccordement arrière (PEX).....	20
Rinçage.....	22
Fixation de la tête de douche.....	23
Fixation du bouton de démarrage.....	24
Montage du porte pommeau.....	24
Installation électrique.....	25
Démarrage, mise en service.....	26
Programmation.....	27
Montage du capot et du pommeau.....	28
Réglage de l'angle du jet de douche.....	28
Rinçage fermé.....	29
Modifier la température de douche.....	29
Rinçage eau chaude.....	30
Remplacement de la pile.....	31
Nettoyage pomme de douche.....	31
Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau.....	32
Nettoyage de l'électrovanne.....	33
Dépannage.....	41

SV

Allmänt

Installation

Installationen ska utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallation. Vi rekommenderar att du anlitar ett auktoriserat VVS-företag.

OBS! Vid ny rörinstallation måste rören renspolas innan blandaren monteras.

Elinstallation

Respektive lands installationsregler ska beaktas vid installation för nätdrift.

Vid risk för frost

Om blandaren kommer att utsättas för yttre temperaturer lägre än 0 °C (t.ex. i oppvärmda fritidshus) ska blandaren demonteras och förvaras i oppvämt utrymme.

Rengöring

Ytbehandlingen bevaras bäst genom rengöring med mjuk trasa och mild tvållösning, eftersköljning med rent vatten och polering med torr trasa. Använd inte kalklösande, sura- eller slipande skurmedel. För att avlägsna kalkfläckar, blanda 4 delar ljummet vatten med 1 del 12 % hushållsättika och tvätta blandaren med en mjuk trasa eller svamp. Skölj av med rent vatten.

Tätthetskontroll

Tätthetskontroll ska utföras enligt branschregler i respektive land.

Skador som orsakas till följd av spänningskorrosion som uppstår på grund av vattnets eller den omgivande miljöns beskaffenhet samt felaktig montering inkluderas inte i produktansvaret.

Reservdelar

se www.moraarmatur.com

Återvinning

Uttjänta produkter kan återlämnas till Mora Armatur för återvinning.

Servicetelefon: 020-72 10 60

EN

General

Installation

We recommend that you entrust an authorised plumber.

NOTE! For new pipe installations, the pipes must be flushed clean before the mixer is fitted.

Electrical installation

Installation of external power supply should be performed according to local regulations in each country.

If there is risk of freeze damage

If the mixer will be subjected to external temperatures lower than 0 °C (e.g. in an unheated holiday home), the mixer should be disconnected and stored in a heated space.

Cleaning

The surface finish is best preserved by cleaning with a soft cloth and mild soap solution, followed by rinsing with clean water and polishing with a dry cloth. Do not use lime dissolvents, acidic or abrasive cleaners. To remove lime spots, mix 4 parts warm water with 1 part 12% household vinegar and wash the mixer with a soft cloth or sponge. Rinse with clean water.

Tightness check

Tightness checks should be made according to the industry rules in the respective country.

Damage arising as a consequence of stress corrosion cracking arising due to the water's or the ambient environment's nature as well as incorrect fitting is not covered by the product liability.

Spare parts

www.moraarmatur.com

Recycling

Disused products can be returned to Mora Armatur for recycling.

NO

Generelt

Installasjon

Vi anbefaler at du benytter et autorisert VVS-firma.

OBS! Ved ny rørinstallasjon må rørene spyles rene før blandebatteriet monteres.

El-installasjon

Respektive lands installasjonsregler skal følges ved installasjon for nettdrift.

Ved frostfare

Hvis blandebatteriet blir utsatt for temperaturer under 0 °C (f.eks. i uoppvarmede hytter), skal batteriet demonteres og oppbevares i et frostoffritt rom.

Rengjøring

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeopløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler. Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunke vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandebatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.

Tetthetskontroll

Tetthetskontroll skal utføres i henhold til gjeldende bransjeregler i de respektive land.

Skader forårsaket av spenningskorrosjon på grunn av vannets eller omgivelsenes beskaffenhet eller feilaktig montering er ikke med i produktansvaret.

Reservevedeler

www.moraarmatur.com

Gjenvinning

Kasserte produkter kan leveres til Mora Armatur for gjenvinning.

DK

Generelt

Montering

Vi anbefaler, at du anvender en autoriseret VVS-installatør.

Bemærk! Ved montering af nye rør skal rørene skylles rene, inden blandingsbatteriet monteres.

Elinstallation

De respektive landes installationsregulativer skal overholdes ved installation til netdrift.

Ved risiko for frost

Hvis blandingsbatteriet udsættes for udvendige temperaturer på under 0 °C (f.eks. i uopvarmede fritidshuse), skal blandingsbatteriet afmonteres og opbevares i et opvarmet rum.

Rengøring

Overfladebehandlingen bevares bedst ved rengøring med en blød klud og en mild sæbe-opløsning, hvorefter der skylles efter med rent vand og poleres med en tør klud. Anvend ikke kalk-opløsende, sure eller slibende skuremidler. Til fjernelse af kalkpletter blandes 4 dele lunke vand med 1 del lagereddike (12 %), og blandingsbatteriet vaskes med en blød klud eller svamp. Skyl efter med rent vand.

Tæthedskontrol

Tæthedskontrollen skal udføres i overensstemmelse med branchens retningslinjer i det pågældende land.

Skader, der forårsages af spændingskorrosion, som opstår som følge af vandets eller det omgivende miljøes beskaffenhed samt forkert montering, er ikke omfattet af produktansvaret.

Reservevedele

www.moraarmatur.com

Genvinding

Udtjente produkter kan returneres til Mora Armatur til genanvendelse.

FI Yleistä

Asennus

Suosittelimme asennuksen teettämistä valtuutetulla LVI-yrityksellä.

HUOM! Uudessa putkiasennuksessa täytyy putket huuhdella puhtaiksi ennen hanan asentamista.

Sähköasennus

Verkkoiliitännässä on noudatettava asennusmaassa voimassa olevia asennusmääräyksiä.

Jäätymisvaara

Jos lämpötila hanan käyttöpaikassa laskee 0 °C:een alapuolelle (esim. lämmittämättömissä vapaa-ajan asunnoissa), on hana irrotettava ja säilytettävä lämmitetyssä tilassa.

Puhdistus

Pintakäsittely säilyy parhaiten, kun pinta puhdistetaan pehmeällä rievulla ja miedolla saippualliuoksella ja huuhdellaan lopuksi puhtaalla vedellä ja kiillotetaan kuivalla rievulla. Älä käytä kalkkia liuottavia, happamia tai hiovia puhdistusaineita. Poista kalkkitahrat pesemällä hana pehmeää riepua tai sientä käyttäen seoksella, jossa on 4 osaa haaleaa vettä ja 1 osa 12-prosenttista talousetikkaa. Huuhtelee puhtaalla vedellä.

Tiivistarkastus

Tiivistarkastus on tehtävä käyttömaan toimialakohtaisten määräysten mukaisesti.

Vahingot, joiden syynä on veden tai ympäristön laadusta johtuva jännityskorroosio sekä virheellinen asennus, eivät sisälly tuotevastuuseen.

Varaosat

www.moraarmatur.com

Kierrätys

Käytetyt tuotteet voidaan palauttaa Mora Armaturille kierrätettäväksi.

DE Allgemein

Installation

Wie empfehlen Ihnen, eine zugelassene Installationsfirma für Gas und Wasser zu beauftragen.

ACHTUNG! Bei einer neuen Rohrinstallation müssen die Rohre sauber gespült werden, bevor der Mischer montiert wird.

Elektrische Installation

Bei einer Installation für den Netzbetrieb sind die geltenden Bestimmungen im jeweiligen Land zu beachten.

Bei Frostgefahr

Falls der Mischer niedrigeren Außentemperaturen als 0 °C (z.B. in einem unaufgeheizten Ferienhaus) ausgesetzt wird, muss der Mischer demontiert und in einer aufgewärmten Räumlichkeit aufbewahrt werden.

Reinigung

Die Oberflächenbehandlung erfolgt am besten mit einem weichen Lappen und einer milden Seifenlauge, das Nachspülen erfolgt mit sauberem Wasser und die Politur mit einem trockenen Lappen. Bitte kein kalklösendes, saures oder schleifendes Scheuermittel verwenden. Um Kalkflecken zu entfernen, verwenden Sie 4 Teile lauwarmes Wasser und 1 Teil 12% Haushaltssessig und reinigen den Mischer mit einem weichen Tuch oder Schwamm. Mit sauberem Wasser abspülen.

Dichtheitskontrolle

Die Dichtheitskontrolle muss gemäß den im jeweiligen Land geltenden Branchenregeln erfolgen.

Schäden, die durch Spannungskorrosion aufgrund der Wassereigenschaften oder der Umgebung entstehen, oder aufgrund falscher Montage verursacht werden, sind nicht durch die Produkthaftung gedeckt.

Ersatzteile

www.moraarmatur.com

Recycling

Ausgediente Produkte können der Firma Mora Armatur für Recyclingzwecke zurückgebracht werden.

NL

Algemeen

Installatie

Wij adviseren u een erkend installatiebedrijf in de arm te nemen.

Let op! Bij nieuw leidingwerk moeten de leidingen worden doorgespoeld voordat de mengkraan wordt gemonteerd.

Elektrische installatie

Volg bij de installatie van de netvoeding de installatieregels van het betreffende land.

Bij kans op vorst

Als de mengkraan wordt blootgesteld aan temperaturen lager dan 0 °C (bijv. bij onverwarmde recreatiewoningen) moet de mengkraan worden losgekoppeld en worden bewaard in een verwarmde ruimte.

Reinigen

U houdt de behandelde oppervlakte van de kraan het mooist als u deze met een zachte doek en vloeibare zeep schoonmaakt, naspoelt met schoon water en poetst met een droge doek. Er mogen beslist geen ontkalkingsproducten en zuurhoudende of schurende middelen worden gebruikt. Voor het verwijderen van kalkaanslag mengt u 4 delen lauw water met 1 deel schoonmaakazijn (12%) en maakt u de mengkraan schoon met een zachte doek of spons. Spoel na met schoon water.

Lekkagecontrole

De controle op lekkages moet worden uitgevoerd overeenkomstig de lokale brancheregelgeving.

Schade ten gevolge van spanningscorrosie ontstaan door de gesteldheid van het water of de omgeving en foutieve montage vallen niet onder de productaansprakelijkheid.

Reserveonderdelen

www.moraarmatur.com

Recycling

Verbruikte mengkranen kunnen voor hergebruik geretourneerd worden aan Mora Armatur.

FR

Présentation générale

Installation

Nous vous conseillons de faire appel à une entreprise de plomberie agréée.

ATTENTION ! En cas de mise en place d'un nouveau tuyau, celui-ci doit être rincé par chasse d'eau avant de monter le mitigeur.

Installation électrique

La réglementation en vigueur dans chaque pays doit être prise en compte lors de l'installation du réseau électrique.

En cas de risque de gel

Si le mitigeur sera susceptible d'être exposé à des températures extérieures inférieures à 0°C (par exemple dans une maison de campagne non chauffée), le mitigeur doit être démonté et conservé dans un espace chauffé.

Nettoyage

Pour une meilleure préservation du traitement de surface, le mitigeur doit être nettoyé avec un chiffon et un détergent doux, suivi d'un rinçage à l'eau claire, et d'un essuyage avec un chiffon sec. N'utilisez pas de produit anti-calcaire, d'acide ou de crème à rincer. Pour faire disparaître les traces de calcaire, mélangez 4 parties d'eau tiède avec 1 partie de vinaigre ménager à 12%, et passez le mélange à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge. Rincez à l'eau claire.

Contrôle d'étanchéité

Le contrôle d'étanchéité doit être réalisé conformément aux règles du secteur en vigueur sur le territoire national.

Les dommages survenant suite à une corrosion fissurante liée à l'eau ou à la nature de son environnement, ou encore suite à un montage défectueux, sont exclus de la garantie du produit.

Pièces de rechange


www.moraarmatur.com

Recyclage


Les produits usagés peuvent être déposés auprès de Mora Armatur pour recyclage.

SV Teknisk information
NO Teknisk informasjon
DK Tekniske specifikationer
FI Tekniset tiedot


EN Technical information
DE Technische Informationen
NL Technische informatie
FR Informations techniques

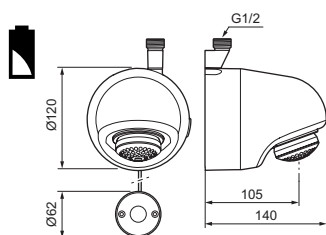


MA 72 02 60

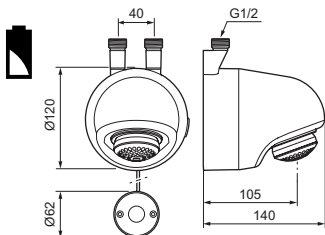


MA 72 02 61

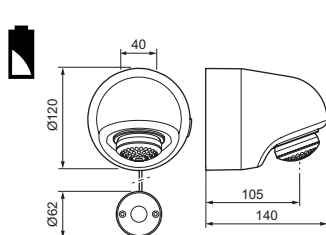

MA 72 02 63

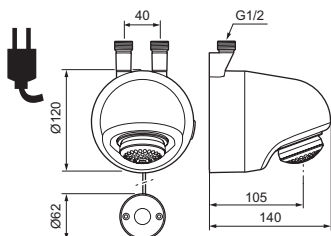

MA 72 02 66

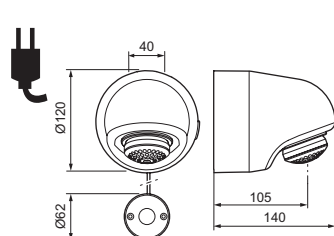


MA 72 02 67



Standard/ Standard/ Standard/ Standard/ Standardi/ Standard/ Standaard/ Standard :	EN 15091 / EN 1111
Drifttryck/ Working pressure/ Driftstrykk/ Driftstryk/ Käyttöpain/ Betriebsdruck/ Bedrijfsdruk/ Pression de service:	50–1000 kPa 100–500 kPa*
Provningstryck max./ Max. test pressure/ Testtrykk maks./ Prøvningstryk maks./ Koestuspaine max/ Prüfdruck max/ Testdruk max./ Pression d'essai maxi. :	1600 kPa
Max. varmtvattentemperatur/ Max. hot water temperature/ Maks. temperatur varmtvann/ Maks. varmtvandstemperatur/ Max. lämminvesilämpötila/ Max. Warmwassertemperatur/ Max. warmwatertemperatuur/ Température eau chaude maxi. :	80 °C (65 °C)*
Återströmningsskydd/ Backflow preventer/ Tilbakestrømningssikring/ Overløbsventil/ Takaisinimisuojaus/ Rückflussschutz/ Terugstroombeveiliging/ Protection contre le reflux :	EN 1717
Anslutning/ Connection/ Tilkobling/ Tilslutning/ Liitäntä/ Anschluss/ Aansluiting/ Raccordement :	PEX Ø15, PEX Ø1 6, Cu Ø12, CuØ15, G1/2
Batterityp/ Battery type/ Batteritype/ Batteritype/ Paristotyyppi/ Batterietyp/ Batterijtype/ Type de pile:	CR-P2 6V Lithium
Nät drift/ External power supply/ Nettdrift/ Netdrift/ Verkkökäyttö/ Netzbetrieb/ Netvoeding/ Alimentation secteur :	12V AC/DC, 50Hz, >7W
Sensor/ Sensor/ Sensor/ Sensor/ Tunnistin/ Sensor/ Sensor/ Sonde :	Aktiv IR / Active IR
IP klass sensor/ Enclosure class sensor/ IP-klasse sensor/ IP-klasse sensor/ IP-luokka tunnistin/ IP-Schutzart Sensor/ IP-klasse sensor/ Indice IP sonde :	IP67
Frekvens/ Frequency/ Frekvens/ Frekvens/ Taajuus/ Frequenz/ Frequentie/ Fréquence :	868 MHz
Kanal/ Channel/ Kanal/ Kanal/ Kanava/ Kanal/ Kanaal/ Canal :	26
Uteffekt/Output/ Utgangseffekt/ Output/ Ulostulo/ Ausgang/ Output/ Sortie :	14 dBm
* Rekommenderat värde/ Recommended value/ Anbefalt verdi/ Anbefalet værdi/ Suositusarvo/ Empfohlener Wert/ Aanbevolen waarde/ Valeur recommandée	

SV Byggteknisk information
NO Byggteknisk informasjon
DK Byggeteknisk information
FI Rakennustekniset tiedot

EN Technical information (construction)
DE Bautechnische Informationen
NL Bouwtechnische informatie
FR Informations techniques liées au bâtiment

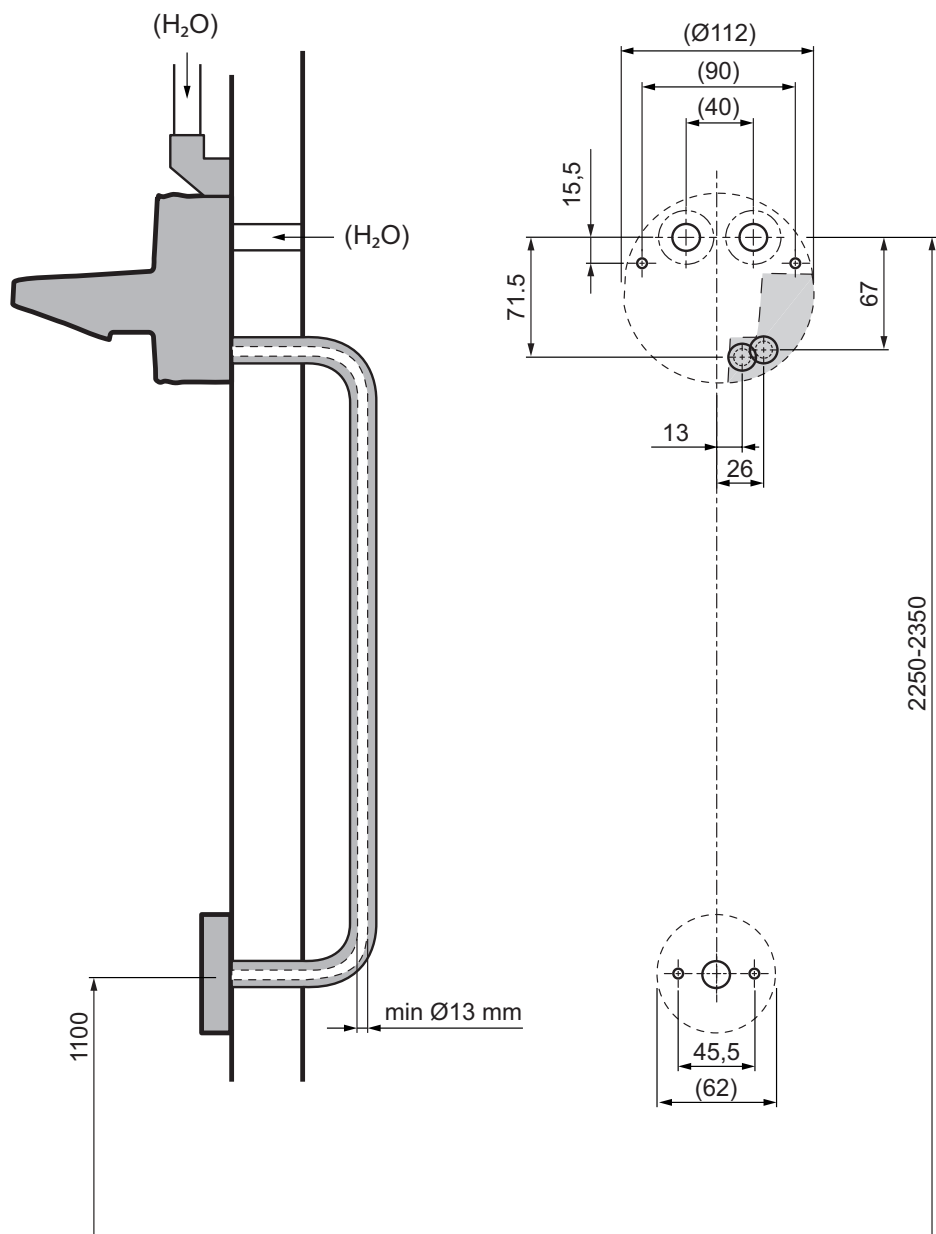

SV Byggteknisk information
NO Byggteknisk informasjon
DK Byggeteknisk information
FI Rakennustekniset tiedot

EN Technical information (construction)
DE Bautechnische Informationen
NL Bouwtechnische informatie
FR Informations techniques liées au bâtiment

SV - OBS! Kabeln placeras lämpligen i kakelfogen eller i rör, men tänk på att väggens tätningsskikt ej får skadas.

NO - OBS! Kabelen kan plasseres i flisfugen eller i rør, men tenk på at veggens tetningssjikt ikke må skades.

DK - OBS! Kablet placeres hensigtsmæssigt i flisefugen eller i rør, men vær opmærksom på, at væggens tætningslag ikke må beskadiges.



FI - HUOM! Kaapeli kannattaa sijoittaa kaakelisaumaan tai putkeen, mutta seinän tiivistyskerrosta ei saa vaurioittaa.

EN - NOTE! The cable should ideally be placed in the joint between wall tiles or in a pipe, but take care not to damage the wall's moisture barrier.

DE - Hinweis: Die Kabelverlegung erfolgt vorzugsweise in einer Kachelfuge oder in einem Rohr. Beachten Sie jedoch, dass die Dichtungsschicht der Wand nicht beschädigt werden darf.

NL - Let op: De kabel wordt bij voorkeur in de tegelvoeg of in een buis geplaatst, maar let op dat de waterdichte laag van de wand niet beschadigd raakt.

FR - N. B. Placer de préférence le câble dans la jointure d'un carreau ou dans un tube, mais veiller à ne pas endommager la couche d'étanchéité du mur.

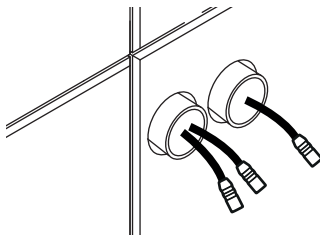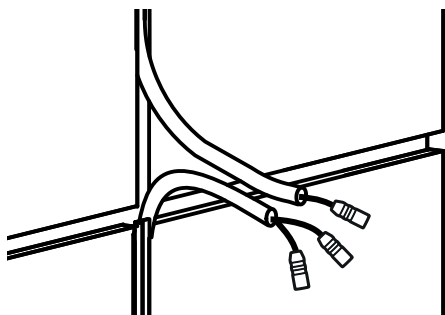



SV: Skruvfästningar i våtzon 1 ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, träkortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel skivkonstruktion.

Se exempel på godkända konstruktioner på sakervatten.se.

Alla infästningar i våtzon 1 och 2 ska tätas, se "Fig. 1" eller "Fig. 2".

Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt.

Fig. 1



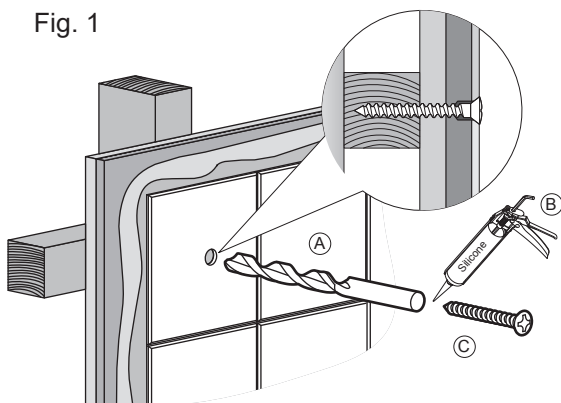


Fig. 2

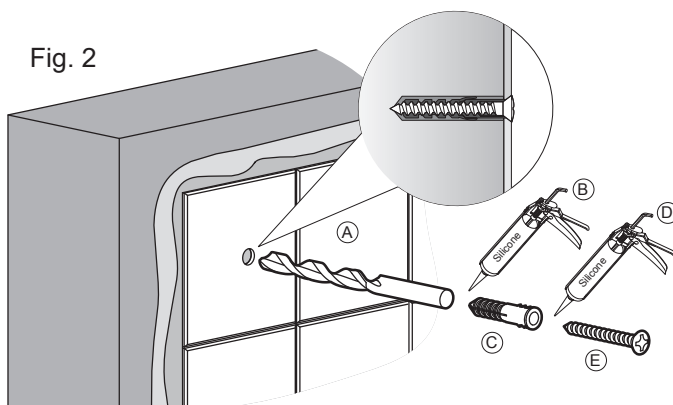

SV Kopplingsförslag
NO Koblingsforslag
DK Koblingsforslag
FI Kytentähdotukset

EN Suggested coupling
DE Anschlussvorschlag
NL Koppelingvoorstellen
FR Proposition d'installation

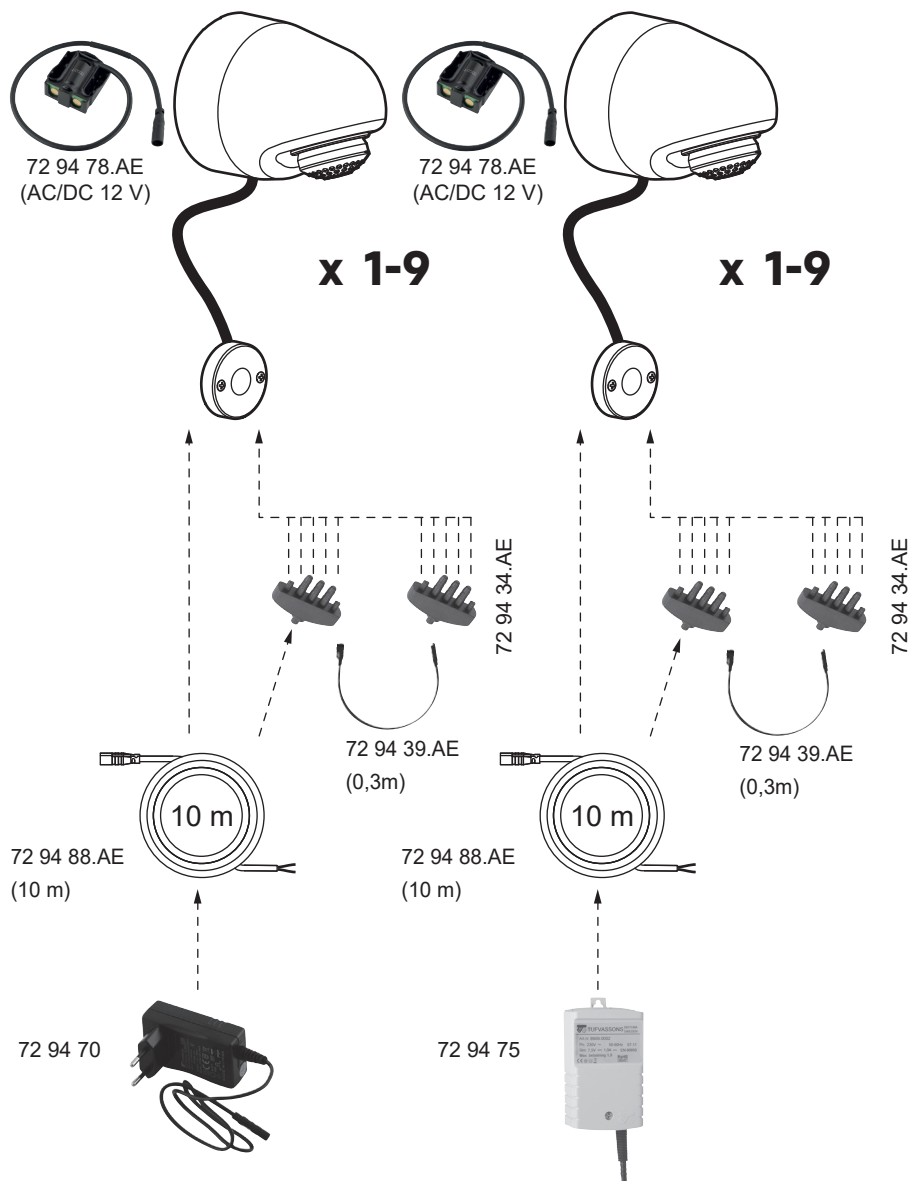





SV Montering, anslutning bak
NO Montering, tilkobling bak
DK Montering, tilslutning bagpå
FI Asennus, liitântä taakse

EN Installation of connection, rear
DE Montage, Anschluss hinten
NL Montage, aansluiting achter
FR Montage, raccordement arrière



SV: Rören ska vara fixerade och monterade vinkelräta mot vägg samt sticka ut ca. 100 mm på ett centrumavstånd av 40 mm.


1. Dra ut rören ungefär 100 mm utanför färdig vägg.
2. Tryck in rören hårt och markera på rören 17 ± 1 mm från vägg. Eventuell rörisoleringen kapas max 1 mm ifrån vägg.
3. Kapa rören. Kalibrera om nödvändigt samt grada av rören efter kapning. Rören gradas av både utvändigt och invändigt för att sedan kunna montera låsbricka, tätningsring och stödhylsa.

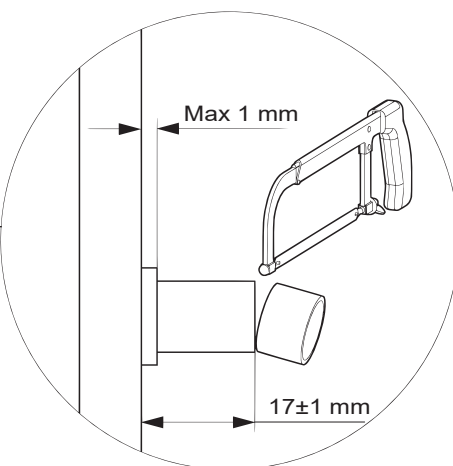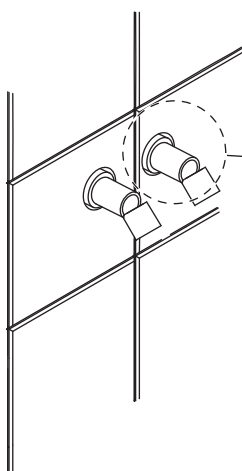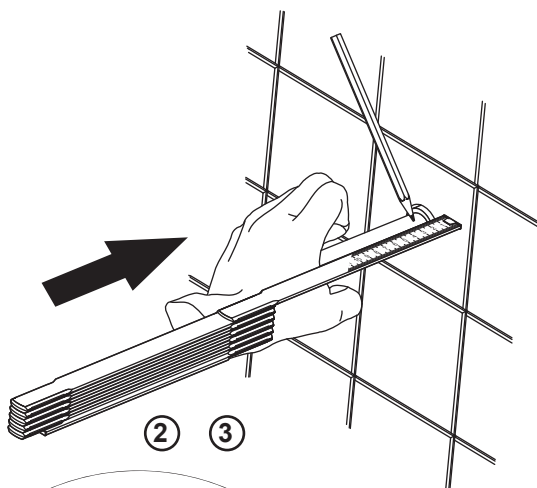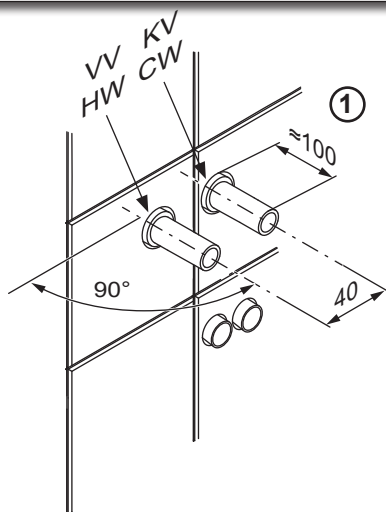

SV Montering, anslutning bak
NO Montering, tilkobling bak
DK Montering, tilslutning bagpå
FI Asennus, liitäntä taakse


EN Installation of connection, rear
DE Montage, Anschluss hinten
NL Montage, aansluiting achter
FR Montage, raccordement arrière

for Artnr/Art No.: MA 72 02 63 (not included), MA 72 02 67 (included)

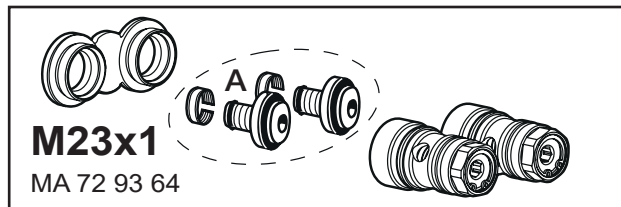

A 63 24 40, PEX Ø16 mm

for Artnr/Art No.: MA 72 02 63 (not included), MA 72 02 67 (not included)

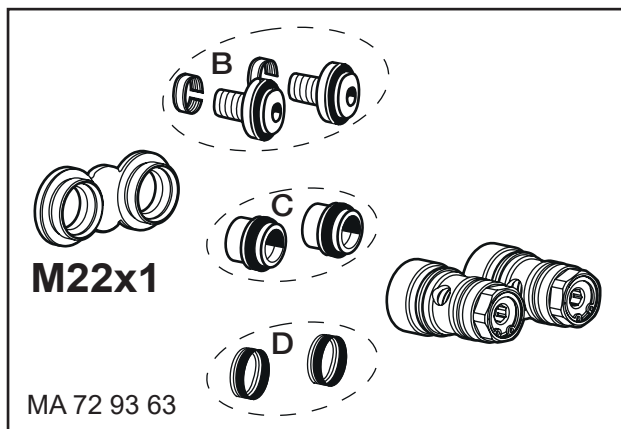

B 63 24 05, PEX Ø15 mm


C 63 23 08, Cu Ø12 mm

D 63 23 09, Cu Ø15 mm


SV Montering, anslutningar upp
NO Montering tilkoblinger, opp
DK Montering tilslutninger, op
FI Asennus liitännät, ylös

EN Installation of connections, top
DE Montage Anschlüsse oben
NL Montage aansluitingen boven
FR Montage raccords par le haut

for Artnr/Art No.:
MA 72 02 61 (included), MA 72 02 66 (included)

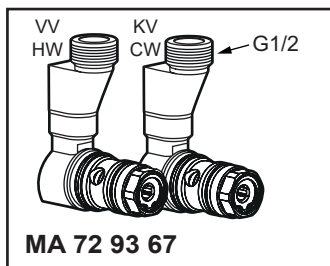


for Artnr/Art No.:
MA 72 02 60 (included)

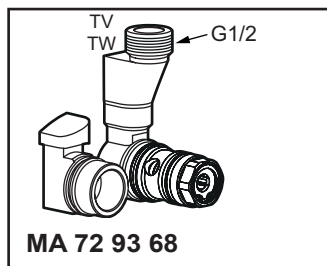

SV Montering, anslutning bak (Cu)
NO Montering, tilkobling bak (Cu)
DK Montering, tilslutning bagpå (Cu)
FI Asennus, liitäntä taakse (Cu)

EN Installation of connection, rear (Cu)
DE Montage, Anschluss hinten (Cu)
NL Montage, aansluiting achter (Cu)
FR Montage, raccordement arrière (Cu)

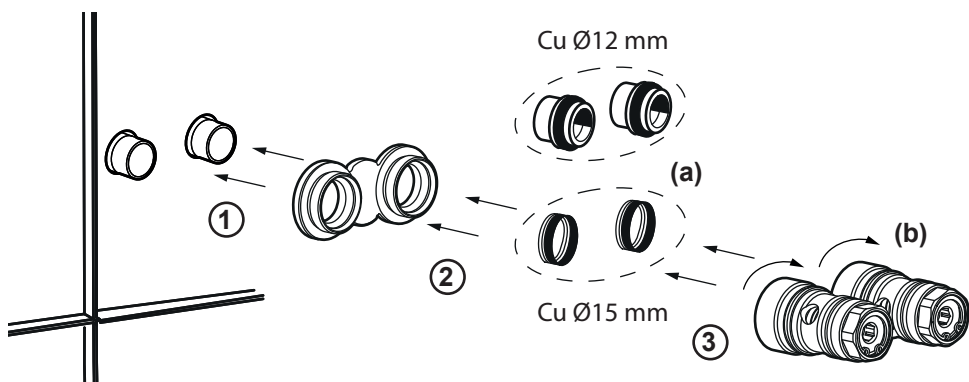

SV Montering, anslutning bak (Cu)
NO Montering, tilkobling bak (Cu)
DK Montering, tilslutning bagpå (Cu)
FI Asennus, liitäntä taakse (Cu)

EN Installation of connection, rear (Cu)
DE Montage, Anschluss hinten (Cu)
NL Montage, aansluiting achter (Cu)
FR Montage, raccordement arrière (Cu)

SV

2. Stödhylsa skall användas vid mjuka och halvhårda kopparrör. Tryck i stödhylsan (medlevereras ej) och trä på tätningen (a) på rören. Undvik mineraloljebaserade smörjmedel på gummidetaljerna
3. Montera avstängningarna (b) som åtdrages 1,5 - 2 varv efter ansättning. Se till att avstängningens o-ringar är väl infettade.

Täthetskontroll

Stäng avstängningarna och kontrollera tätheten. Tryck- och täthetskontroll ska utföras enligt anvisningar på www.säkervatten.se.

EN

2. A supporting sleeve must be used for soft and semi-hard copper tubes. Press the support bushing in (is not supplied) and press the cone (a) into the pipes. Avoid mineral oil based lubricants on the rubber parts
3. Install the on/off valves (b), and tighten them 1.5–2 turns after activating them. Make sure the on/off valves' O-rings are well greased.

Tightness check

Close the on/off valves and check their pressure and tightness.

NO

2. Det skal brukes støttehylse ved myke og halvharde kobberør. Skyv støttehylse (medleveres ikke) og tre i kjegle (a) av rørene. Unngå mineraloljebaserte smøremidler på gummidetaljene.
3. Monter avtengningene (b) som trekkes til 1,5–2 omdreininger etter montering. Sørg for at avstengningens o-ringer er godt innsatt med fett.

Tetthetskontroll

Steng avstengningene og kontroller trykk- og tettheten.

DK

2. Der skal benyttes støttemuffe ved bløde og halvharde kobberør. Tryk støttemuffen ind (medleveres ej) og tryk konus (a) ind på rørene. Undgå mineraloliebaserede smøremidler på gummidelene.
3. Monter afspæringsventilerne (b), som tilspændes 1,5-2 omgange efter indgreb. Luk afspæringsventilerne, og kontroller tætheden. Kontroller, at afspæringsventilens O-ringe er godt indfedtede.

Tæthedskontrol

Luk afspæringsventilerne, og kontroller tryk- og tætheden.

FI

2. Tukiholkkia on käytettävä pehmeissä ja puolikovissa kupariputkissa. Työnnä tukiholkki (ei sisälly toimitukseen) paikalleen ja paina kartio (a) putkiin. Vältä mineraaliöljypohjaisten voiteluaineiden käyttöä kumiosissa.
3. Asenna sulut (b), joita kiristetään 1,5–2 kierrosta asennuksen jälkeen. Varmista, että sulun o-renkaat on rasvattu hyvin.

Tiiviystarkastus

Sulje sulut ja tarkasta paine ja tiiviys.

DE

2. Bei weichen und halbfesten Kupferrohren ist die Stützhülse zu verwenden. Die Stützbuchse eindrücken (wird nicht mitgeliefert) und den Konus (a) auf die Rohre drücken. Auf Mineralöl basierende Schmiermittel sind an den Gummiteilen zu vermeiden.
3. Montieren Sie die Absperrungen (b) und ziehen Sie diese nach dem Anbringen um 1,5–2 Umdrehungen an. Stellen Sie sicher, dass die O-Ringe der Absperrungen reichlich eingefettet sind.

Dichtheitskontrolle

Schließen Sie die Absperrungen und führen Sie an ihnen eine Druck- Dichtigkeitsprüfung durch.

NL

2. Een steunhuls moet worden gebruikt bij leidingen van zacht of halfhard koper. Druk de steunhuls erin (niet meegeleverd) en plaats de afdichting (a) op de leidingen. Gebruik voor de rubberen onderdelen geen smeermiddelen op basis van minerale olie.
3. Monteer de afsluitingen (b) en draai deze na aanzetten nog 1,5 tot 2 slagen vast. Controleer of de O-ringen van de afsluitingen goed zijn ingevet.

Lekkagecontrole

Sluit de afsluitingen en controleer hun druk en dichtheid

FR


2. La douille d'appui doit être utilisée dans des tubes de cuivre souples et semi-durs. Enfoncer la douille d'appui (non fournie) et monter le joint (a) sur les tuyaux. Éviter les lubrifiants à base d'huile minérale sur les pièces en caoutchouc.
3. Monter les robinets d'arrêt (b) et les serrer de 1,5 à 2 tours une fois en prise. S'assurer que les joints toriques des robinets d'arrêt sont bien lubrifiés.

Contrôle d'étanchéité

Fermez les vannes marche / arrêt et vérifiez leur pression et leur étanchéité.

SV Montering, anslutning bak (PEX)
NO Montering, tilkobling bak (PEX)
DK Montering, tilslutning bagpå (PEX)
FI Asennus, liitäntä taakse (PEX)

EN Installation of connection, rear (PEX)
DE Montage, Anschluss hinten (PEX)
NL Montage, aansluiting achter (PEX)
FR Montage, raccordement arrière (PEX)

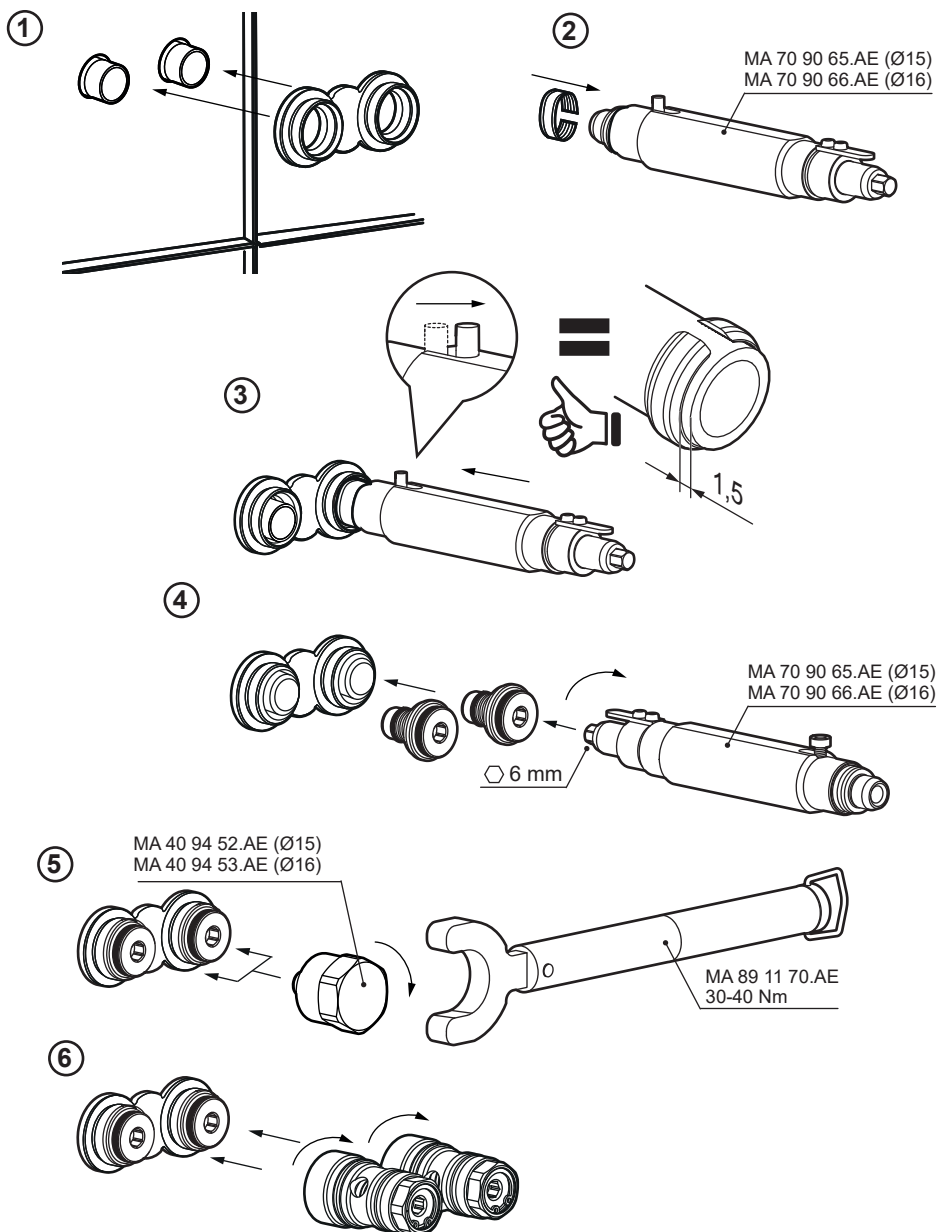

SV Montering, anslutning bak (PEX)
NO Montering, tilkobling bak (PEX)
DK Montering, tilslutning bagpå (PEX)
FI Asennus, liitäntä taakse (PEX)

EN Installation of connection, rear (PEX)
DE Montage, Anschluss hinten (PEX)
NL Montage, aansluiting achter (PEX)
FR Montage, raccordement arrière (PEX)

SV

5. Vi rekommenderar att använda vår förinställda momentnyckel, MA 89 11 70.AE, tillsammans med provtryckningspluggen, MA 40 94 52.AE (Ø12/Ø15) eller MA 40 94 53.AE (Ø16), för att säkerställa att rätt åtdragningsmoment uppnås.
6. Demontera sedan provtryckningspluggen och montera därefter avstängningarna. Drag åt avstängningarna till stumt läge, vänta några minuter och efterdra sedan. Se till att avstängningens o-ringar är väl infettade.

Täthetskontroll

Stäng avstängningarna och kontrollera tätheten.

Tryck- och täthetskontroll ska utföras enligt anvisningar på www.säkervatten.se.

EN

5. We recommend using our preset torque wrench, MA 89 11 70.AE, together with pressure testing plug MA 40 94 52.AE (Ø12/Ø15) or MA 40 94 53.AE (Ø16), to ensure the correct tightening torque.
6. Then disconnect the pressure testing plug and install the on/off valves. Tighten the on/off valves as far as they will go, wait a few minutes and then re-tighten. Make sure the on/off valves' O-rings are well greased.

Tightness check

Close the on/off valves and check their pressure and tightness.

NO

5. Vi anbefaler at du bruker vår forhåndsinnstilte momentnøkkel, MA 89 11 70.AE, sammen med trykktestpluggen, MA 40 94 52.AE (Ø12/Ø15) eller MA 40 94 53.AE (Ø16), for å sikre at du oppnår rett tiltrekkingsmoment.
6. Demonter deretter trykktestpluggen og monter så avstengningene. Trekk til avstengningene til stram posisjon. Vent noen minutter før du ettertrekker. Sørg for at avstengningens o-ringer er godt innsatt med fett.

Tetthetskontroll

Steng avstengningene og kontroller trykk- og tettheten.

DK

5. Vi anbefaler, at man benytter vores forud indstillede momentnøgle MA 89 11 70.AE sammen med trykprøvningsproppen MA 40 94 52.AE (Ø12/Ø15) eller MA 40 94 53.AE (Ø16) for at være sikker på at have opnået det rigtige tilspændingsmoment.
6. Afmonter herefter trykprøvningsproppen, og monter afspærringsventilerne. Spænd afspærringsventilerne indtil uelastisk tilstand, vent et par minutter, og efterspænd derefter. Kontroller, at afspærringsventilens O-ringe er godt indfedtede.

Tæthedskontrol

Luk afspærringsventilerne, og kontroller tryk- og tætheden.

FI

5. Asennukseen on suositeltavaa käyttää valmiiksi säädettyä momenttiavaintamme MA 89 11 70.AE sekä koestustulp-paa MA 40 94 52.AE (Ø12/Ø15) tai MA 40 94 53.AE (Ø16) oikean kiristysmomentin varmistamiseksi.
6. Irrota sen jälkeen koestustulppa ja asenna liitinpesä. Kiristä sulut kiinni, odota muutama minuutti ja tee jälkikiristys Sulje sulut ja tarkasta tiiviys. Varmista, että sulun o-renkaat on rasvattu hyvin.

Tiiviystarkastus

Sulje sulut ja tarkasta paine ja tiiviys.

DE

5. Zur Sicherstellung des korrekten Anzugmoments empfehlen wir die Verwendung unseres voreingestellten Drehmomentschlüssels MA 89 11 70.AE zusammen mit dem Druckprüfstopfen MA 40 94 52.AE (Ø12/Ø15) oder MA 40 94 53.AE (Ø16).
6. Demontieren Sie dann den Druckprüfstopfen und montieren Sie anschließend die Absperrungen. Ziehen Sie die Absperrungen fest zu, warten Sie ein paar Minuten und ziehen Sie die anschließend nach. Stellen Sie sicher, daß die O-Ringe der Absperrungen reichlich eingefettet sind.

Dichtheitskontrolle

Schließen Sie die Absperrungen und führen Sie an ihnen eine Druck- Dichtigkeitsprüfung durch.

NL

5. Om te zorgen voor het juiste aanhaalmoment adviseren wij om onze vooraf ingestelde momentsleutel, MA 89 11 70.AE, te gebruiken samen met de druktestplug, MA 40 94 52.AE (Ø12/Ø15) of MA 40 94 53.AE (Ø16).
6. Demonteer vervolgens de druktestplug en monteer daarna de afsluitingen. Draai de afsluitingen stevig vast, wacht enkele minuten en haal ze nogmaals aan. Controleer of de O-ringen van de afsluitingen goed zijn ingevet.

Lekkagecontrole

Sluit de afsluitingen en controleer hun druk en dichtheid

FR




5. Nous vous recommandons d'utiliser notre clé dynamométrique prééglée MA 89 11 70.AE, ainsi que le bouchon d'essai en pression MA 40 94 52.AE (Ø12 / Ø15) ou MA 40 94 53.AE (Ø16) pour obtenir le couple de serrage souhaité.
6. Retirer ensuite le bouchon d'essai en pression, puis monter les vannes tout ou rien. Serrer les vannes tout ou rien jusqu'à la mise en contact, attendre quelques minutes, puis parfaire le serrage. S'assurer que les joints toriques des robinets d'arrêt sont bien lubrifiés.

Contrôle d'étanchéité

Fermez les vannes marche / arrêt et vérifiez leur pression et leur étanchéité.

SV Genomspolning
NO Gjennomspyling
DK Gennemspuling
FI Läpihuhteiu

EN Flushing
DE Durchspülung
NL Doorspoelen
FR Rinçage

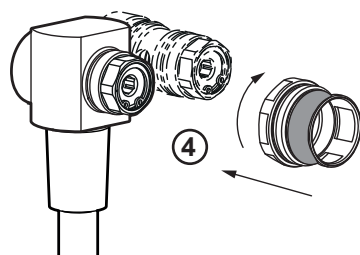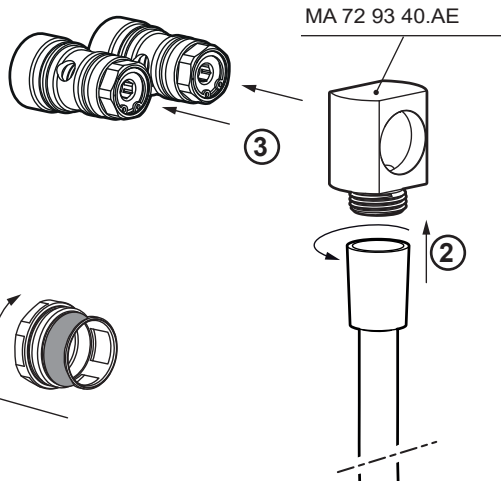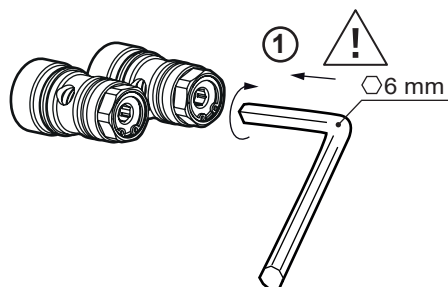

SV OBS! Föravstängningsventilen fungerar även som backventil och får därför aldrig stå i ett mellanläge utan ska alltid vara fullt öppen eller stängd efter användning.

EN NOTE! Because the pre-shut-off valve also works as a non-return valve, it should never be left in a central position. Always leave it fully open or fully closed after use.

NO OBS! Foravstengningsventilen fungerer også som tilbakeslagsventil og må derfor aldri stå i en mellomposisjon. Den må alltid være helt åpen eller stengt etter bruk.


DK OBS! Forafspæringsventilen fungerer også som kontraventil og må derfor aldrig stå i en mellemstilling, men skal altid være helt åben eller lukket efter brug.

FI HUOM! Esisulkuventtiili toimii myös yksisuuntaventtiilinä, mistä syystä se ei saa koskaan olla keskiasennossa, vaan aina täysin auki tai kiinni käytön jälkeen.

DE Hinweis! Das Vorabsperrventil fungiert ebenfalls als Rückschlagventil. Daher darf es sich nie in einer Mittelstellung befinden, sondern muss nach der Benutzung stets vollständig geöffnet oder geschlossen sein.




NL Let op: de voorafsluitklep werkt tevens als terugslagklep en mag om die reden nooit in de tussenstand staan, maar moet na gebruik altijd volledig open of gesloten zijn.

FR N. B. La vanne de pré-fermeture fait aussi fonction de clapet anti-retour, et ne peut jamais se trouver dans une position intermédiaire, mais doit toujours être entièrement ouverte ou fermée après utilisation.

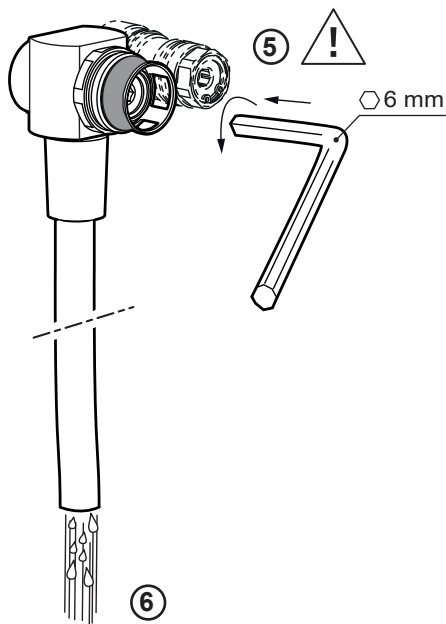


SV Montering duschhuvud
NO Montering dusjhode
DK Montering bruserhoved
FI Suihkupään asennus

EN Installation of shower head
DE Montage des Duschkopfs
NL Montage douchekop
FR Fixation de la tête de douche

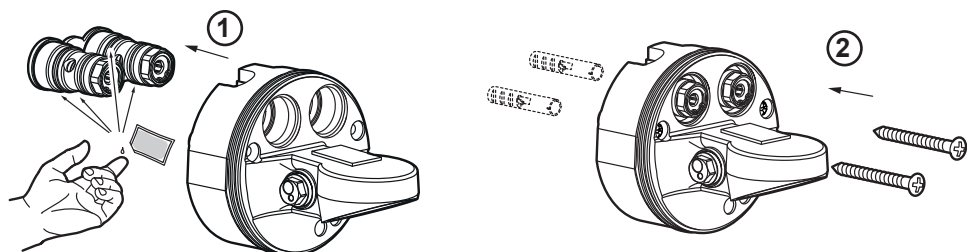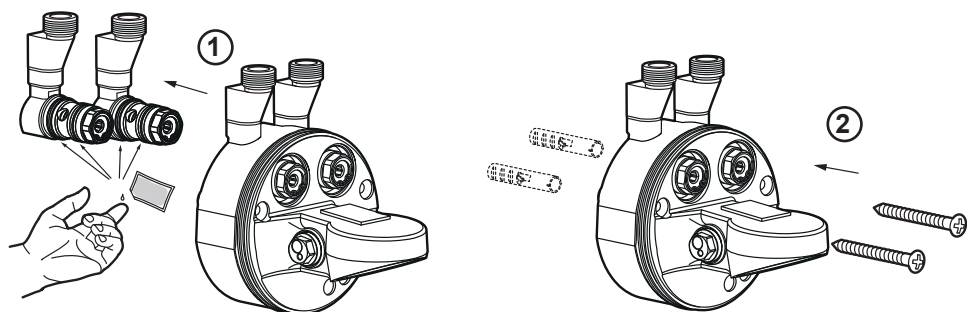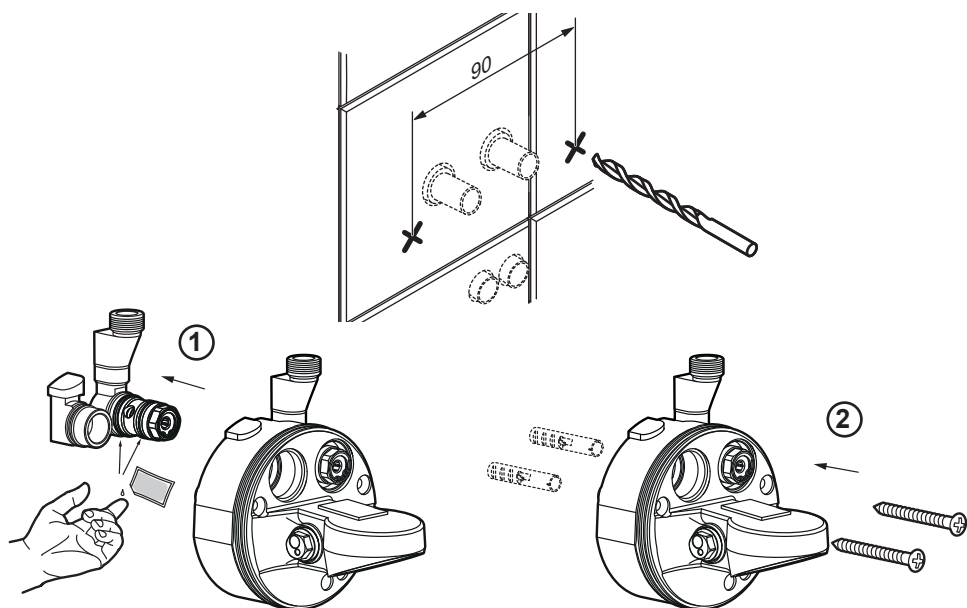


SV Montering startknapp
NO Montering startknapp
DK Montering startknapp
FI Käynnistyspainikkeen asennus

EN Installation of start button
DE Montage des Startknopfs
NL Montage startknop
FR Fixation du bouton de démarrage

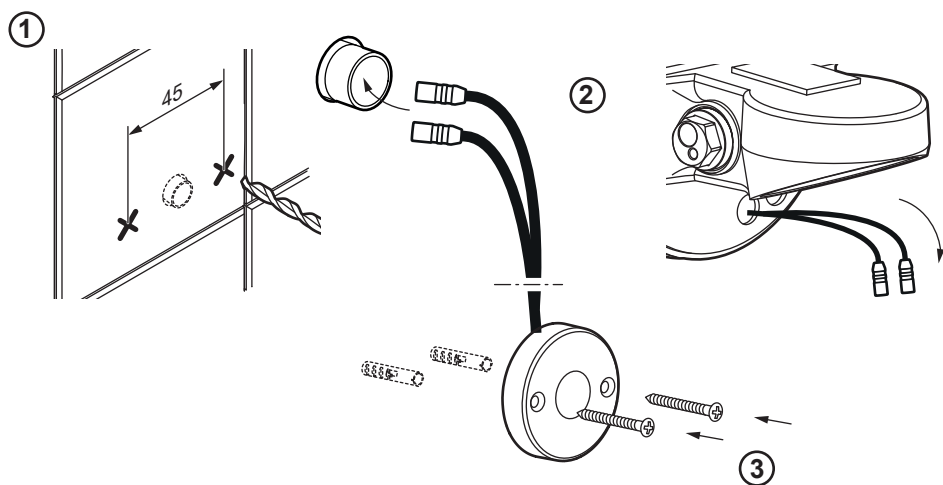


SV Montering silhållare
NO Montering silholder
DK Montering si-holder
FI Sihtipidikkeen asennus

EN Installation of strainer holders
DE Montage Siebhalterungen
NL Montage zeefhouder
FR Montage du porte pommeau



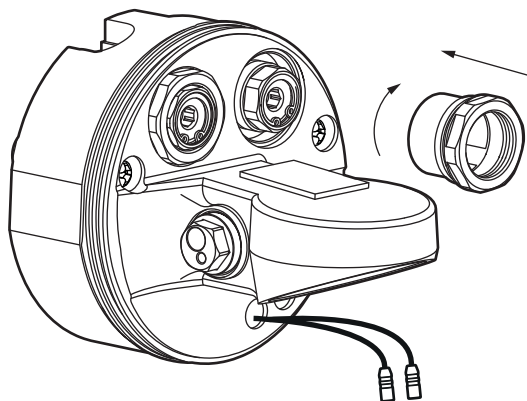


SV Einstallation
NO Installasjon el
DK Installation el
FI Sähköasennus

EN Installation, electricity
DE Elektrische Installation
NL Installatie elektriciteit
FR Installation électrique

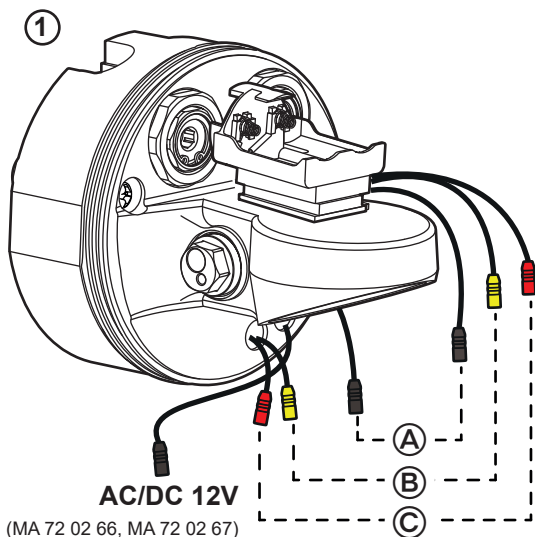




	A	B	C
SV	Svart	Gul	Röd
EN	Black	Yellow	Red
NO	Svart	Gul	Rød
DK	Sort	Gul	Rød
FI	Musta	Keltainen	Punainen
DE	Schwarz	Gelb	Rot
NL	Zwart	Geel	Rood
FR	Noir	Jaune	Rouge

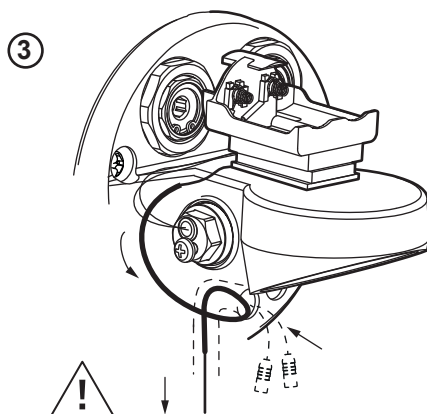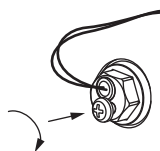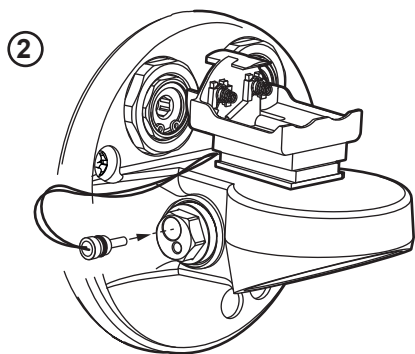

SV	Antennkabel - hanteras varsamt, bøj ej!	FI	Antennikaapeli - käsittele varoen, älä taivu!
EN	Antenna cable - handle with care, do not bend!	DE	Antennenkabel - mit Vorsicht behandeln, nicht biegen!
NO	Antennekabel - håndtere varsomt, ikke bøy!	NL	Antennekabel - breekbaar, niet buigen!
DK	Antennekabel - håndtere med pleje, bøj ikke!	FR	Câble d'antenne - manipuler avec soin, ne pas plier!

SV Start, driftsättning
NO Start, idriftsetting
DK Start, idriftsætning
FI Käynnistys, käyttöönotto

EN Start, operation
DE Start, Inbetriebnahme
NL Start, inbedrijfstelling
FR Démarrage, mise en service

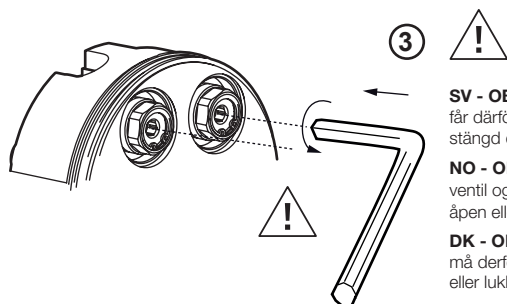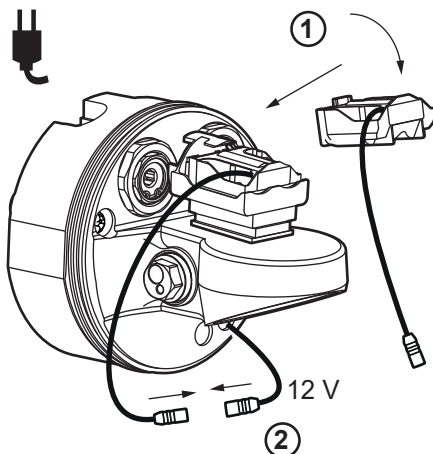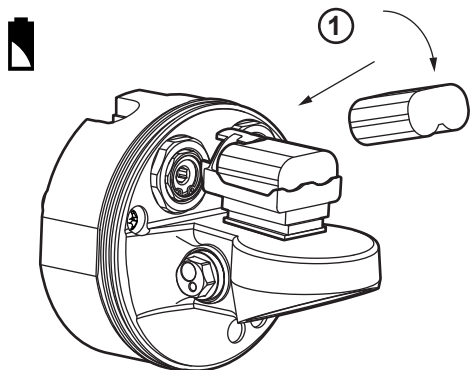

SV - OBS! Föravstängningsventilen fungerar även som backventil och får därför aldrig stå i ett mellanläge utan ska alltid vara fullt öppen eller stängd efter användning.

NO - OBS! Foravstengningsventilen fungerer også som tilbakeslagsventil og må derfor aldri stå i en mellomposisjon. Den må alltid være helt åpen eller stengt etter bruk.

DK - OBS! Forafspærringsventilen fungerer også som kontraventil og må derfor aldrig stå i en mellemstilling, men skal altid være helt åben eller lukket efter brug.

FI - HUOM! Esisulkuventtiili toimii myös yksisuuntaventtiilinä, mistä syystä se ei saa koskaan olla keskiasennossa, vaan aina täysin auki tai kiinni käytön jälkeen.

EN - NOTE! Because the pre-shut-off valve also works as a non-return valve, it should never be left in a central position. Always leave it fully open or fully closed after use.


DE - Hinweis: Das Vorabsperrventil fungiert ebenfalls als Rückschlagventil. Daher darf es sich nie in einer Mittelstellung befinden, sondern muss nach der Benutzung stets vollständig geöffnet oder geschlossen sein.

NL - Let op: de voorafsluitklep werkt tevens als terugslagklep en mag om die reden nooit in de tussenstand staan, maar moet na gebruik altijd volledig open of gesloten zijn.

FR - N. B. La vanne de pré-fermeture fait aussi fonction de clapet anti-retour, et ne peut jamais se trouver dans une position intermédiaire, mais doit toujours être entièrement ouverte ou fermée après utilisation.

SV Programmering
NO Programmering
DK Programmering
FI Ohjelmointi

EN Programming / change programme
DE Programmierung
NL Programmeren
FR Programmation

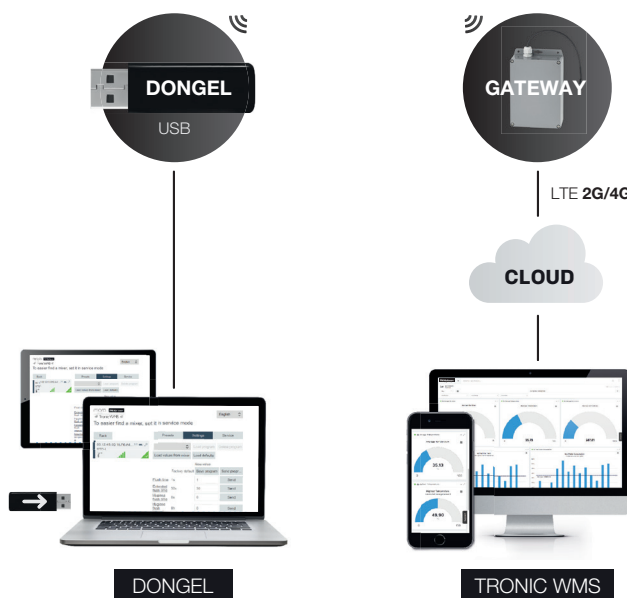


SV Programmering av produkter som kommunicerar trådlöst sker via abonnemang/gateway/ WMS dongle.
EN Programming of products for wireless communication is done by subscription/gateway/ WMS dongle.
NO Programmering av produkter for trådløs kommunikasjon gjøres ved abonnement/gateway/ WMS dongle.
DK Programmering af produkter der kommunikerer trådløst sker via abonnement/gateway/ WMS dongle.
FI Tietoverkkoon yhdistettävien tuotteiden ohjelmointi suoritetaan verkkoyhteyden kautta.
DE Die Programmierung von Produkten für die drahtlose Kommunikation erfolgt über Subscription (Abonnement) / Gateway/ WMS USB Funkmodul.
NL Producten met draadloze communicatie worden geprogrammeerd via een abonnement/gateway/WMS dongle.
FR La programmation des produits pour la communication sans fil se fait par abonnement/gateway/ WMS dongle.


SE	Program	Spoltid	Hygienspolning, intervall	Hygienspolning, spoltid	Växelläge	Hetvattenspolning
NO	Program	Spyletid	Hygiene spyling, intervall	Hygiene spyling, spyletid	Av/på-modus	Varmtvann spyling
DK	Program	Spyletid	Hygiene spyling, intervall	Hygiene spyling, spyletid	Tændt/Slukket	Varmtvandsspuling
FI	Ohjelma	Huuhdelsaika	Hygieniahuuhdelsaika	Hygieniahuuhdelsaika	Vaihtoasento	Kuumavesihuuhdelsaika
EN	Program	Flushing time	Hygiene flush time interval	Hygiene flush time	On/off mode	Hot water flush
DE	Programm	Fließzeit	Hygienespülung, Intervall	Hygienespülung, Fließzeit	Wechsel-modus	Heißwasserspülung
NL	Programma	Spoeltijd	Hygiënisch spoelen, interval	Hygiënisch spoelen, spoeltijd	Wisselstand	Spoelen met heet water
FR	Programme	Temps de rinçage	Rinçage hygiénique, intervalle	Rinçage hygiénique, temps de rinçage	Mode M/A	Rinçage eau chaude
	default Gateway / Web	30 s 1-60 s	av/off 0-168 tim/h	av/off 1s-30min	på/on av/off, på/on	5 min 1-30 min

SV Montering av huv och duschsil
NO Montering av hette og dusjsil
DK Montering af hoved og brusersi
FI Peitekuvun ja suihkusiivilän asennus

EN Installation of cover and shower rose
DE Montage von Kappe und Duschsieb
NL Montage van dop en douchezeef
FR Montage du capot et du pommeau

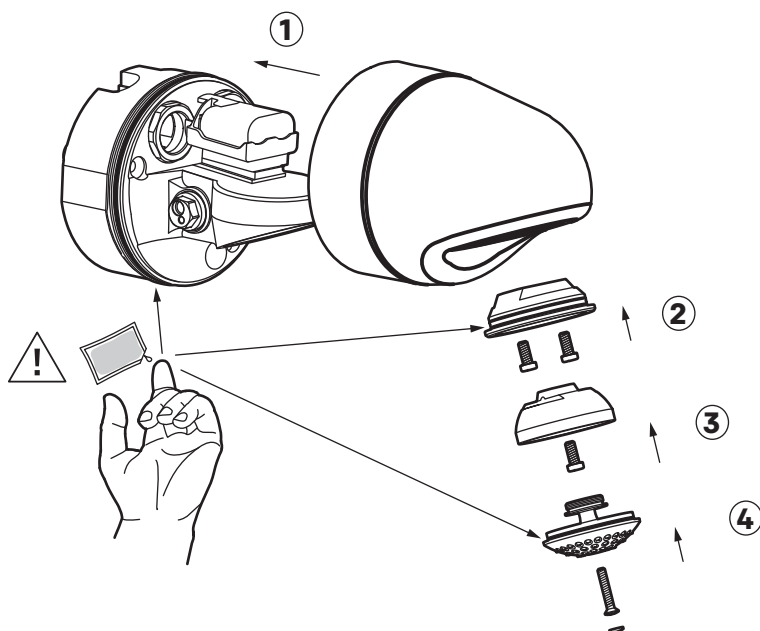


SV Inställning av duschvinkel
NO Instilling av dusjvinkel
DK Indstilling af bruservinkel
FI Suihkukulman säätö
EN Setting the shower angle
DE Duschwinkel einstellen
NL Douchehoek instellen
FR Réglage de l'angle du jet de douche

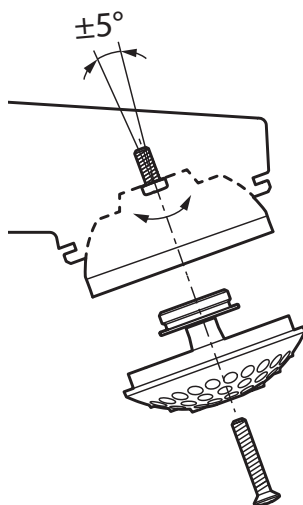


SV Avstängd spolning
NO Avstengt spyling
DK Lukket for spuling
FI Huuhtelun esto

EN Suspended / turned off flushing
DE Deaktivierte Spülung
NL Spoelen uitgeschakeld
FR Rinçage fermé

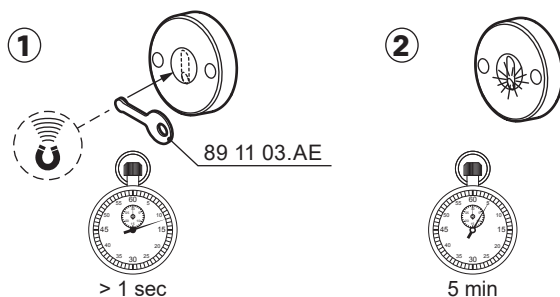

SV Ändring av duschtemperatur
NO Endring av dusjtemperatur
DK Ændring af brusetemperatur
FI Suihkulämpötilan muutos


EN Changing the shower temperature
DE Duschtemperatur ändern
NL Douchetemperatuur wijzigen
FR Modifier la température de douche

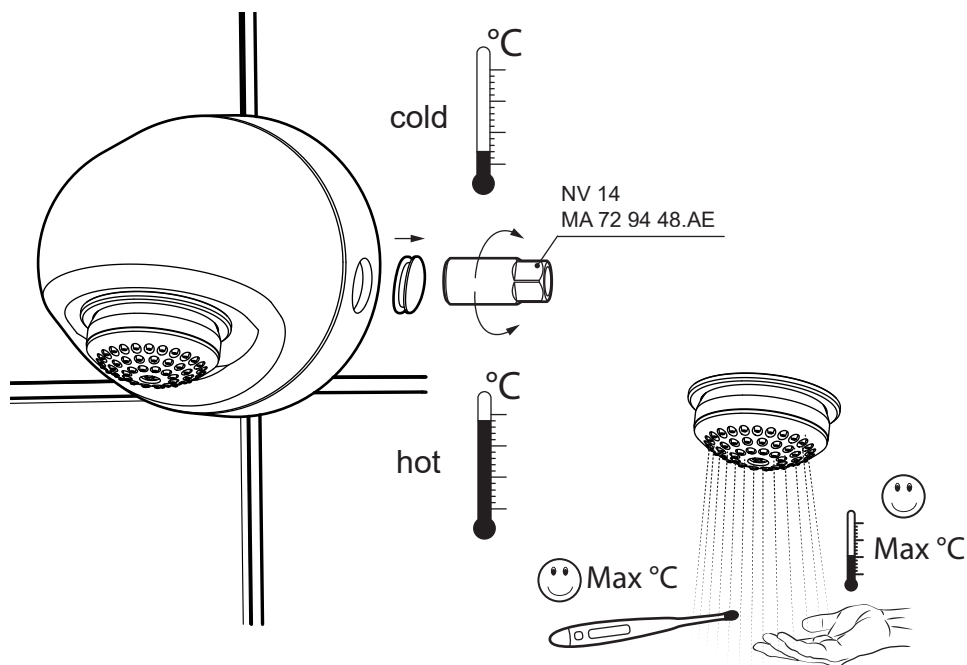


SV Hetvattenspolning
NO Varmtvannsspyling
DK Varmtvandsspuling
FI Kuumavesihuuhtelu

EN Hot water flushing
DE Heißwasserspülung
NL Spoelen met heet water
FR Rinçage eau chaude


1

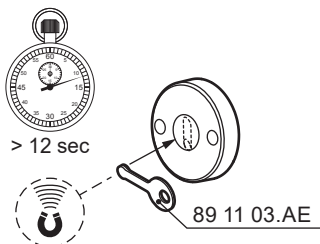


2

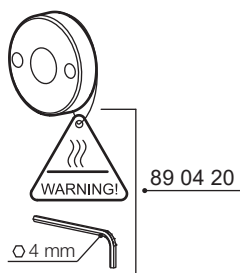


3

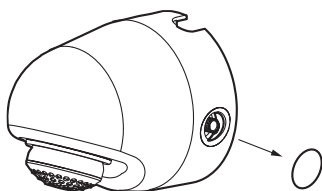


4

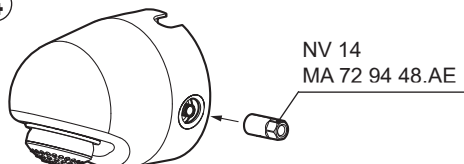


5

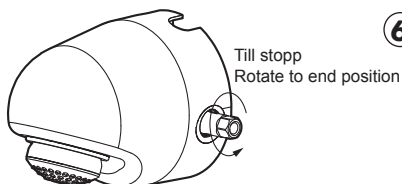


6

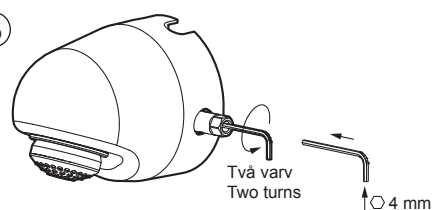


7

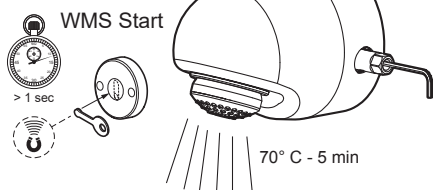


8

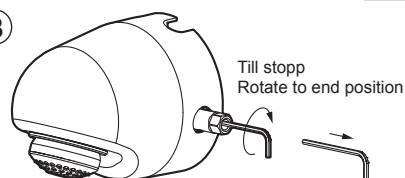

9

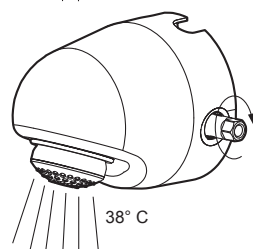


10

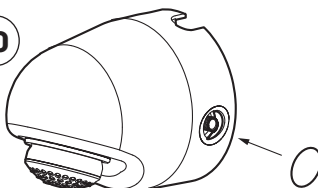

SV Byte av batteri
NO Bytte av batteri
DK Udskiftning af batteri
FI Pariston vaihto

EN Replacing the battery
DE Batteriewechsel
NL Batterij vervangen
FR Remplacement de la pile

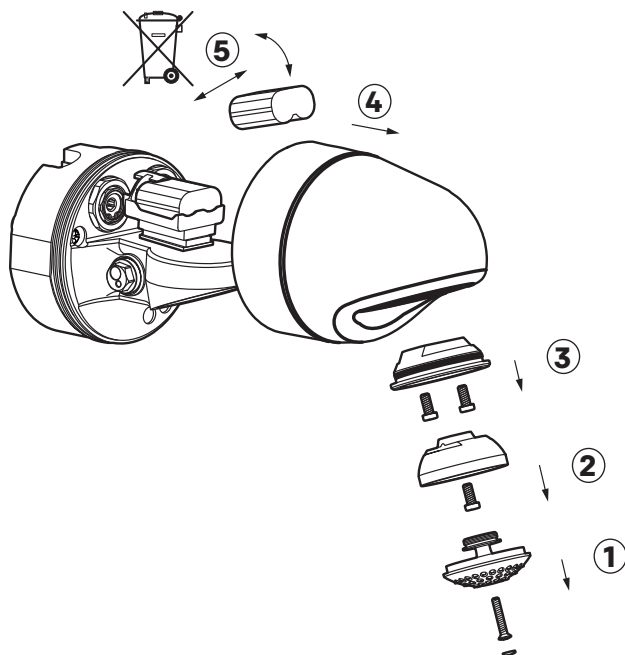



SV Rengöring av duschsil
EN Cleaning the shower head
NO Rengjøring av dusjsil
DK Rengøring af brusersie
FI Suihkupään puhdistaminen
DE Reinigung des Duschkopf
NL Douchekop schoonmaken
FR Nettoyage pomme de douche



SV - Duschsilen kan enkelt rengöras genom att gnugga fingrarna över silplattan när duschen är igång.
EN - The showerhead can be cleaned quickly by simply rubbing the fingers over the faceplate while the water is running.
NO - Dusjsilen kan enkelt rengjøres ved å gni fingrene over silplaten når dusjen er i gang.
DK - Brusersien kan nemt rengøres ved at gnubbe hen over sien med fingrene, mens bruseren er i gang.
FI - Se on helppo puhdistaa hieromalla sormilla siivilälevyä suihkun käytön aikana.
DE - Das Duschsieb lässt sich einfach reinigen, indem Sie beim Duschen mit den Fingern die Sieboberfläche abreiben.
NL - U kunt de douchezeef eenvoudig schoonmaken door met uw vingers over de zeefplaat te wrijven terwijl de douche loopt.
FR - Le nettoyage du pommeau de douche s'effectue aisément en frottant vos doigts sur la grille tout en laissant couler l'eau.

SV Rengöring av inloppsfilter
NO Rengjøring av innløpsfilter
DK Rengøring af indløbsfilter
FI Tulovesisihntien puhdistus

EN Cleaning the inlet filters
DE Eintrittsfilter reinigen
NL Inlaatfilter schoonmaken
FR Nettoyage du filtre d'arrivée d'eau

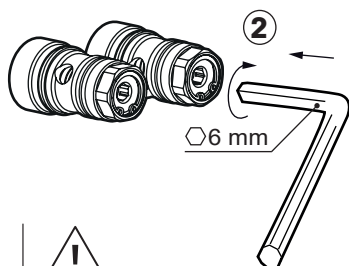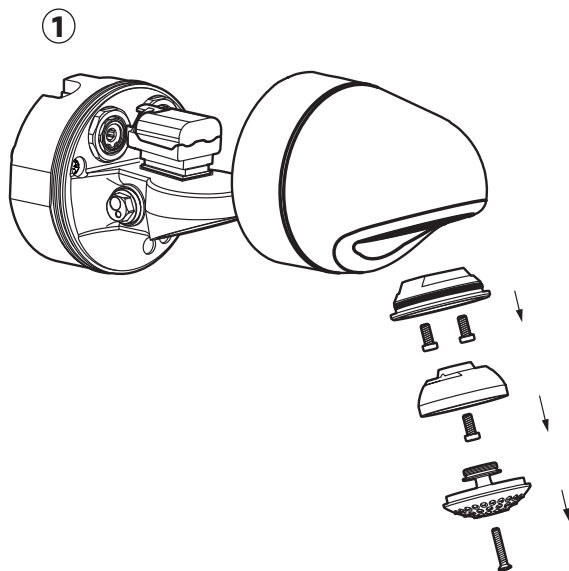

SV - OBS! Föravstängningsventilen fungerar även som backventil och får därför aldrig stå i ett mellanläge utan ska alltid vara fullt öppen eller stängd efter användning.

NO - OBS! Foravstengningsventilen fungerer også som tilbakeslagsventil og må derfor aldri stå i en mellomposisjon. Den må alltid være helt åpen eller stengt etter bruk.

DK - OBS! Forafspærringsventilen fungerer også som kontraventil og må derfor aldrig stå i en mellemstilling, men skal altid være helt åben eller lukket efter brug.



FI - HUOM! Esisulkuventtiili toimii myös yksisuuntaventtiilinä, mistä syystä se ei saa koskaan olla keskiasennossa, vaan aina täysin auki tai kiinni käytön jälkeen.

EN - NOTE! Because the pre-shut-off valve also works as a non-return valve, it should never be left in a central position. Always leave it fully open or fully closed after use.

DE - Hinweis: Das Vorabsperrventil fungiert ebenfalls als Rückschlagventil. Daher darf es sich nie in einer Mittelstellung befinden, sondern muss nach der Benutzung stets vollständig geöffnet oder geschlossen sein.




NL - Let op: de voorafsluitklep werkt tevens als terugslagklep en mag om die reden nooit in de tussenstand staan, maar moet na gebruik altijd volledig open of gesloten zijn.

FR - N. B. La vanne de pré-fermeture fait aussi fonction de clapet anti-retour, et ne peut jamais se trouver dans une position intermédiaire, mais doit toujours être entièrement ouverte ou fermée après utilisation.

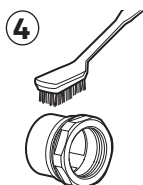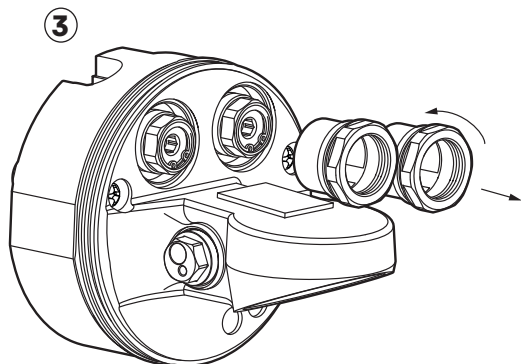

SV Rengöring av magnetventil
NO Rengjøring av magnetventil
DK Rengøring af magnetventil
FI Magneettiventtiilin puhdistus

EN Cleaning the solenoid valve
DE Reinigung des Magnetventils
NL Magneetklep schoonmaken
FR Nettoyage de l'électrovanne

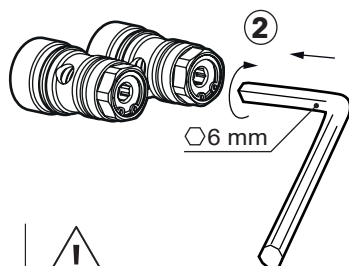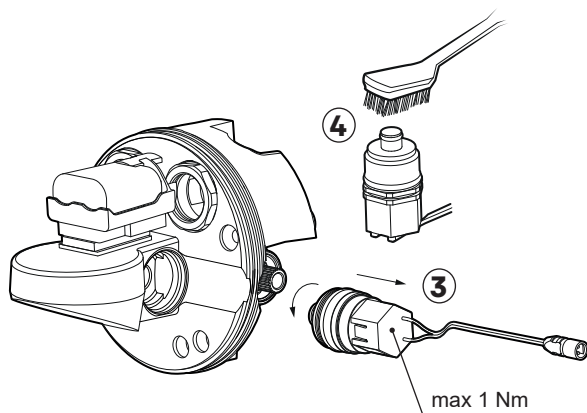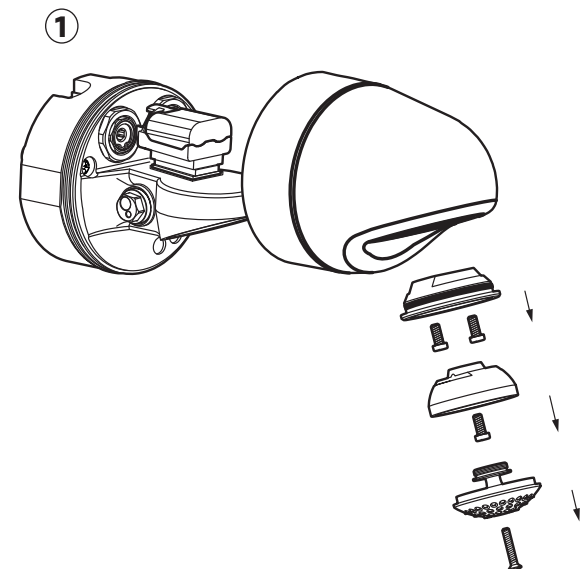

SV - OBS! Föravstängningsventilen fungerar även som backventil och får därför aldrig stå i ett mellanläge utan ska alltid vara fullt öppen eller stängd efter användning.

NO - OBS! Foravstengningsventilen fungerer også som tilbakeslagsventil og må derfor aldri stå i en mellomposisjon. Den må alltid være helt åpen eller stengt etter bruk.

DK - OBS! Forafspærringsventilen fungerer også som kontraventil og må derfor aldrig stå i en mellemstilling, men skal altid være helt åben eller lukket efter brug.

FI - HUOM! Esisulkuventtiili toimii myös yksisuuntaventtiilinä, mistä syystä se ei saa koskaan olla keskiasennossa, vaan aina täysin auki tai kiinni käytön jälkeen.

EN - NOTE! Because the pre-shut-off valve also works as a non-return valve, it should never be left in a central position. Always leave it fully open or fully closed after use.

DE - Hinweis: Das Vorabsperrventil fungiert ebenfalls als Rückschlagventil. Daher darf es sich nie in einer Mittelstellung befinden, sondern muss nach der Benutzung stets vollständig geöffnet oder geschlossen sein.

NL - Let op: de voorafsluitklep werkt tevens als terugslagklep en mag om die reden nooit in de tussenstand staan, maar moet na gebruik altijd volledig open of gesloten zijn.

FR - N. B. La vanne de pré-fermeture fait aussi fonction de clapet anti-retour, et ne peut jamais se trouver dans une position intermédiaire, mais doit toujours être entièrement ouverte ou fermée après utilisation.

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd	Sid
Kommer inget vatten vid aktivering av blandare	Dålig matningsspänning	Byt batteriet/kontrollera spänningen	31
	Igensatta inloppssilar	Rengör inloppssilarna	32
	Igensatt filter på magnetventil	Rengör magnetventil	33
	Defekt magnetventil	Byt magnetventil	33
Blandaren stängs ej av	Blandaren gör en hygienspolning. Gul LED blinkar	Vänta upp till 30 min eller bryt strömmen kortvarigt. (Gul LED blinkar vid hygienspolning)	
	Felaktig magnetventil	Byt magnetventil	33
	Efterspoltid inställd på lång tid	Konfigurera om spoltiden till önskad längd	27
Blandaren börjar spola utan orsak	Blandaren är i hygienspolningsläge. Gul LED blinkar		
Droppar vatten ur blandarens pip/dusch	Otät magnetventil	Byt magnetventil	33
Sensorn blinkar gult men fungerar	Låg spänning i batteri	Byt batteriet	31
Sensorn blinkar rött och fungerar ej	Tomt batteri	Byt batteriet	31
Temperatur är felaktig	Vattentryck och vattentemperatur är ej korrekt	Ställ temperaturvredet på max kallt/varmt och kontrollera att tillräckligt flöde och temperatur finns	29
	Felaktigt läge för temperaturbegränsning	Ställ temperaturvredet på max varmt och kontrollera temperaturen. Justera temperaturbegränsning	29
Flödet är för lågt	För lågt vattentryck	Höj trycket	
	Igensatt duschsil	Rengör duschsil	31
	Igensatta inloppssilar	Rengör eller byt inloppssilarna	32
	Igensatt filter i magnetventil	Rengör eller byt magnetventil	33
Blandaren reagerar inte vid temperaturreglering	Blandaren är fel inkopplad eller så är hetvattenledningen feldragen	Varmvattnet ska kopplas in på blandarens vänstra sida	16. 17
Blandaren aktiveras av reflexkläder	Inget fel, IR-ljus reflekteras starkt av reflex vilket kan starta blandaren		
För lång/för kort spoltid	Inget fel, spoltid är ställbar	Ändra inställning via WMS	27
Trög startknapp	Normalt inget fel	Håll handen framför knappen lite närmare och längre tid	
	Felaktig startknapp	Byt startknapp	
Duschstrålen träffar fel	Felinställd duschsil	Justera duschsilens vinkel	28

Fault	Possible cause	Action	Page
No water comes out when the mixer is turned on	Insufficient supply voltage	Replace the battery/Check the voltage	31
	Blocked inlet filters	Clean the inlet filters	32
	Blocked solenoid valve filter	Clean the solenoid valve	33
	Defective solenoid valve	Replace the solenoid valve	33
Mixer does not turn off	Hygiene flush in progress. The yellow LED is flashing	Wait up to 30 minutes or briefly disconnect the power supply. (Yellow LED flashes during hygiene flushing)	
	Wrong solenoid valve	Replace the solenoid valve	33
	Flush time set too high	Reconfigure the flush time to the desired length	27
The mixer starts running without being turned on	The mixer is in hygiene flush mode. The yellow LED is flashing		
Water is dripping from mixer's spout/shower	Leaking solenoid valve	Replace the solenoid valve	33
The sensor flashes yellow but still works	Low battery	Replace the battery	31
The sensor flashes red and doesn't work	Flat battery	Replace the battery	31
The temperature is not correct	Incorrect water pressure and temperature	Set the temperature value to the coldest/hottest setting and check that the water pressure and temperature are high enough	29
	The temperature limiter function is set incorrectly	Set the temperature limiter to its hottest setting and check the temperature. Adjust the temperature limiter	29
The water pressure is too low	Water pressure is too low	Increase the pressure	
	Shower head is blocked	Clean the shower head	31
	Blocked inlet filters	Clean or replace the inlet filters	32
	Blocked solenoid valve filter	Clean or replace the solenoid valve	33
The mixer does not respond when temperature is adjusted	The mixer is incorrectly connected or the hot water supply is incorrectly installed	The hot water should be connected to the left side of the mixer	16 , 17
The mixer is activated by reflective clothing	Nothing is wrong. IR light is strongly reflected by reflective material, which can activate the mixer	Models with an underlying spout are less sensitive to reflex clothing	
Flushtime is too short or too long.	Nothing is wrong. The flushtime is adjustable	Change settings via WMS	27
Start button is stiff	Normally nothing is wrong	Hold your hand in front of the button slightly closer and for a longer time.	
	Faulty start button	Replace the start button	
The shower jet sprays in the wrong direction	Incorrectly angled shower head	Adjust the angle of the shower head	28

Feil	Mulig årsak	Tiltak	Side
Det kommer ikke noe vann ved aktivering av blande batteriet	Dårlig matespenning	Bytt batteriet/Kontroller spenningen	31
	Tiltettede innløpsfiltre	Rengjør innløpsfiltrene	32
	Tiltettede filtre på magnetventil	Rengjør magnetventilen	33
	Defekt magnetventil	Bytt magnetventilen	33
Blande batteriet stenges ikke av	Blande batteriet utfører en hygiespyling. Gul LED blinker	Vent opptil 30 minutter eller bryt strømmen kortvarig. (Gul LED blinker ved hygiespyling)	
	Feil på magnetventil	Bytt magnetventilen	33
	Etterspylingstid innstilt på lang tid	Omkonfigurer spyletiden til ønsket lengde	27
Blande batteriet begynner å spyle uten årsak	Blande batteriet er i hygiene-spylingsmodus. Gul LED blinker		
Det drypper vann fra blande batteriets tut/dusj	Uttett magnetventil	Bytt magnetventilen	33
Sensoren blinker gult, men fungerer	Lav spenning i batteri	Bytt batteriet	31
Sensoren blinker rødt og fungerer ikke	Utladet batteri	Bytt batteriet	31
Temperaturen er feil	Vanntrykk og vanntemperatur er ikke korrekt	Still temperaturvrideren på maks. kaldt/varmt og kontroller at det er tilstrekkelig vannmengde og temperatur	29
	Feil posisjon for temperaturbegrensning	Still temperaturvrideren på maks. varmt og kontroller temperaturen. Juster temperaturbegrensning	29
Vannmengden er for liten	For lavt vanntrykk	Øk trykket	
	Tiltettet dusjsil	Rengjør dusjsilen	31
	Tiltettede innløpsfiltre	Rengjør eller bytt innløpsfiltrene	32
	Tiltettede filtre i magnetventil	Rengjør eller bytt magnetventilen	33
Blande batteriet reagerer ikke ved temperaturregulering	Blande batteriet er feil innkoblet eller så er varmt-vannsledningen feil trukket	Varmtvannet skal kobles til på blande batteriets venstre side	16 , 17
Blande batteriet aktiveres av refleksklær	Ingen feil, IR-lys reflekteres sterkt av refleks og det kan starte blande batteriet	Modeller med undertut er mindre følsomme for refleksklær	
For lang/for kort spyletid	Ingen feil, spyletiden er justerbar	Endre innstilling via WMS	27
Treg startknapp	Normalt ingen feil	Hold hånden litt nærmere foran knappen og i lengre tid	
	Defekt startknapp	Bytt startknapp	
Dusjstrålen treffer feil	Feilinnstilt dusjsil	Juster dusjsilens vinkel	28

Fejl	Mulig årsag	Løsning	Side
Der kommer intet vand ved aktivering af blandingsbatteri	Ringe fødespænding	Skift batteriet/Tjek spændingen	31
	Tilstoppet/tilkalket indløbsfilter	Rens indløbsfiltrene	32
	Tilstoppet/tilkalket filter på magnetventil	Rens magnetventil	33
	Defekt magnetventil	Udskift magnetventil	33
Blandingsbatteriet lukker ikke	Blandingsbatteriet er ved at udføre en hygiejnespuling. Gul LED blinker	Vent op til 30 minutter, eller afbryd strømmen kortvarigt. (Gul LED blinker ved hygiejnespuling)	
	Forkert magnetventil	Udskift magnetventil	33
	Efterspuletid indstillet på lang tid	Omprogrammér skylletiden til den ønskede varighed	27
Blandingsbatteriet begynder at spule uden grund	Blandingsbatteriet er i hygiejnespulingstilstand. Gul LED blinker		
Drypper vand fra blandingsbatteriets tud/bruser	Utæt magnetventil	Udskift magnetventil	33
Sensoren blinker gult, men virker	Lav batterispænding	Skift batteriet	31
Sensoren blinker rødt, og virker ikke	Fladt batteri	Skift batteriet	31
Forkert temperatur	Vandtryk og vandtemperatur er ikke korrekt	Stil temperaturgrebet på maks. koldt/varmt, og kontroller at vandmængde og temperatur er tilstrækkelig	29
	Forkert indstilling af temperaturbegrænsning	Stil temperaturgrebet på maks. varmt, og kontroller temperaturen. Juster temperaturbegrænsning	29
Vandmængden er for lille	For lavt vandtryk	Hæv trykket	
	Tilstoppet brusersi	Rens brusersien	31
	Tilstoppet/tilkalket indløbsfilter	Rens, eller udskift indløbsfilter	32
	Tilstoppet/tilkalket filter i magnetventil	Rens, eller udskift magnetventil	33
Blandingsbatteriet reagerer ikke ved temperaturregulering	Blandingsbatteriet er tilkoblet forkert, eller også er varmtvandsledningen trukket forkert	Det varme vand skal kobles til blandingsbatteriets venstre side	16 , 17
Blandingsbatteriet aktiveres af refleksstøj	Ikke en fejl; IR-lys reflekteres kraftigt af refleks, hvilket kan starte blandingsbatteriet	Modeller med underliggende tud er mindre følsomme over for refleksbeklædning	
For lang/for kort skylletid	Ingen fejl, skylletid er justerbar	Skift indstilling via WMS	27
Træg startknap	Normalt ikke en fejl	Hold hånden lidt nærmere foran knappen og i længere tid	
	Forkert startknap	Udskift startknappen	
Bruserstrålen rammer forkert	Forkert indstillet brusersi	Juster brusersiens vinkel	28

Vika	Mahdollinen syy	Toimenpide	Sid
Vettä ei tule hana aktivoitaessa	Heikko syöttöjännite	Vaihda paristo/Tarkasta jännite	<u>31</u>
	Tukkeutuneet tulovesisuodattimet	Puhdista tulovesisuodattimet	<u>32</u>
	Tukkeutunut magneettiventtiilin suodatin	Puhdista magneettiventtiili	<u>33</u>
	Viallinen magneettiventtiili	Vaihda magneettiventtiili	<u>33</u>
Hana ei sulkeudu	Hana suorittaa hygieniahuuhtelun. Keltainen LED vilkkuu	Odota enimmillään 30 min tai katkaise virta hetkeksi. (Keltainen valodiodi vilkkuu hygieniahuuhtelussa)	
	Viallinen magneettiventtiili	Vaihda magneettiventtiili	<u>33</u>
	Jälkihuhtelu aika asetettu pitkäksi	Muuta huuhtelu aika halutun pituiseksi	<u>27</u>
Hana käynnistää huuhtelun ilman syytä	Hana on hygieniahuuhtelu-tilassa Keltainen LED vilkkuu		
Vettä tippuu hanan juoksuputkesta/suihkusta	Vuotava magneettiventtiili	Vaihda magneettiventtiili	<u>33</u>
Tunnistin vilkkuu keltaista mutta toimii	Heikko jännite paristossa	Vaihda paristo	<u>31</u>
Tunnistin vilkkuu punaista eikä toimi	Tyhjä paristo	Vaihda paristo	<u>31</u>
Lämpötila on väärä	Veden paine ja lämpötilat eivät ole oikeat	Aseta lämpötilan säätökahva max kylmälle/ lämpimälle ja tarkista, että virtaama ja lämpötila ovat riittävät	<u>29</u>
	Virheellinen lämpötilan rajoitusasento	Aseta lämpötilan säätökahva max lämpimälle ja tarkista lämpötila. Säädä lämpötilan rajoitus	<u>29</u>
Virtaama on liian heikko	Liian alhainen vedenpaine	Nosta painetta	
	Tukkeutunut suihkusiivilä	Puhdista suihkusiivilä	<u>31</u>
	Tukkeutuneet tulovesisuodattimet	Puhdista tai vaihda tulovesisuodatin	<u>32</u>
	Tukkeutunut magneettiventtiilin suodatin	Puhdista tai vaihda magneettiventtiili	<u>33</u>
Hana ei reagoi lämpötilan säätöön	Hana on kytketty väärin tai lämminvesiputki on vedetty väärin	Lämmin vesi on kytkettävä hana vasemmalle puolelle	<u>16</u> , <u>17</u>
Heijastinvaatteet aktivoivat hanan	Ei vikaa, infrapunavalo heijastuu voimakkaasti heijastimesta, mikä voi käynnistää hanan	Mallit, joissa on alapuolinen juoksuputki ovat vähemmän herkkiä heijasteasuille	
Huuhtelu aika on liian lyhyt tai pitkä	Mikään ei ole vialla. Huuhtelu aika on säädettävissä	Muuta asetuksia WMS:n kautta	<u>27</u>
Hidastaminen käynnistyspainike	Normaalisti ei vikaa	Pidä kättä hieman lähempänä ja pidempään painikkeen edessä.	
	Viallinen käynnistyspainike	Vaihda käynnistyspainike	
Suihkuvesi ei kohdistu oikein	Väärin säädetty suihkusiivilä	Säädä suihkusiivilän kulma	<u>28</u>

Fehler	Mögliche Ursache	Maßnahme	Seite
Bei der Aktivierung des Mischers fließt kein Wasser.	Unzureichende Versorgungsspannung	Batterie wechseln/Spannung prüfen	31
	Zugesetzte Eintrittsfilter	Eintrittsfilter reinigen	32
	Zugesetzter Filter am Magnetventil	Magnetventil reinigen	33
	Defektes Magnetventil	Magnetventil ersetzen	33
Der Mischer schaltet sich nicht ab.	Der Mischer führt eine Hygienespülung aus. Gelbe LED blinkt	Warten Sie bis zu 30 Minuten oder unterbrechen Sie kurzzeitig die Stromversorgung. (Gelbe LED blinkt bei Hygienespülung)	
	Falsches Magnetventil	Magnetventil ersetzen	33
	Lange Nachspülzeit eingestellt	Die Spülzeit auf die gewünschte Dauer einstellen.	27
Mischer beginnt ohne Grund zu spülen	Der Mischer befindet sich im Hygienespülmodus. Gelbe LED blinkt		
Wasser tropft aus der Mischertülle/Duschbrause	Undichtiges Magnetventil	Magnetventil ersetzen	33
Sensor blinkt gelb, funktioniert aber	Niedrige Batteriespannung	Batterie wechseln	31
Sensor blinkt rot und funktioniert nicht	Leere Batterie	Batterie wechseln	31
Falsche Temperatur	Wasserdruck und Wassertemperatur sind nicht korrekt	Temperaturregler in kälteste bzw. wärmste Stellung drehen und kontrollieren, ob Durchfluss und Temperatur korrekt sind	29
	Falsche Position für Temperaturbegrenzung	Temperaturregler in wärmste Stellung drehen und Temperatur kontrollieren. Temperaturbegrenzung anpassen	29
Zu niedriger Durchfluss	Zu geringer Wasserdruck	Druck erhöhen	
	Zugesetztes Duschsieb	Duschsieb reinigen	31
	Zugesetzte Eintrittsfilter	Eintrittsfilter reinigen oder ersetzen	32
	Zugesetzter Filter im Magnetventil	Magnetventil reinigen oder ersetzen	33
Der Mischer reagiert nicht bei der Temperaturregelung.	Mischer falsch angeschloss-en oder Warmwasserleitung falsch verlegt	Die Warmwasserleitung muss mit der linken Mischerseite verbunden werden.	16 , 17
Mischer wird durch reflektierende Kleidungsstücke aktiviert	Dies ist kein Fehler. IR-Licht wird durch Reflexe stark reflektiert, wodurch der Mischer starten kann.	Modelle mit einem darunter liegenden Auslauf sind weniger empfindlich für reflexhafte Auslösung.	
Spülzeit ist zu kurz oder zu lang	Nichts ist falsch. Die Spülzeit ist einstellbar	Einstellungen über WMS ändern	27
Träger Startknopf	Normalerweise kein Fehler	Die Hand etwas dichter und länger vor den Knopf halten	
	Falscher Startknopf	Startknopf austauschen	
Der Duschstrahl trifft falsch	Falsch eingestelltes Duschsieb	Den Winkel des Duschsiebs nachstellen	28

Storing	Mogelijke oorzaak	Maatregel	Pag.
Er komt geen water bij activeren van mengkraan	Slechte voedingsspanning	Vervang de batterij/Controleer de spanning	31
	Verstopte inlaatfilters	Maak de inlaatfilters schoon	32
	Verstopt filter op magneetklep	Maak de magneetklep schoon	33
	Defecte magneetklep	Vervang de magneetklep	33
De mengkraan schakelt niet uit	De mengkraan is bezig met hygiënisch spoelen. De gele led knippert	Wacht max 30 minuten of onderbreek de stroom kort. (De gele led knippert bij hygiënisch spoelen)	
	Defecte magneetklep	Vervang de magneetklep	33
	Naspoeltijd ingesteld op lang	Configureer de gewenste spoeltijdduur	27
De mengkraan begint zonder reden met spoelen	De mengkraan staat in de stand hygiënisch spoelen. De gele led knippert		
Er druppelt water uit de uitloop/douche van de mengkraan	De magneetklep dicht niet af	Vervang de magneetklep	33
De sensor knippert geel maar functioneert wel	Lage spanning in de batterij	Vervang de batterij	31
De sensor knippert rood en functioneert niet	Batterij leeg	Vervang de batterij	31
Temperatuur is onjuist	Waterdruk en watertemperatuur zijn niet juist	Stel de temperatuurregelknop in op Max koud/warm en controleer op voldoende stroom en temperatuur	29
	Onjuiste stand voor temperatuurbegrenzing	Stel de temperatuurregelknop in op Max warm en controleer de temperatuur. Stel temperatuurbegrenzing af	29
De stroom is te laag	Te lage waterdruk	Verhoog de druk	
	Verstopte douchezeef	Reinig de douchezeef	31
	Verstopte inlaatfilters	Reinig of vervang inlaatfilters	32
	Verstopt filter in magneetklep	Reinig of vervang magneetklep	33
De mengkraan reageert niet bij het regelen van de temperatuur	De mengkraan is verkeerd aangesloten of de warmwaterleiding is niet goed aangelegd	Het warme water moet worden aangesloten op de linkerkant van de mengkraan	16 , 17
De mengkraan wordt geactiveerd door reflecterende kleding	Geen storing, infrarood licht wordt door reflecterende stof sterk gereflecteerd, waardoor de mengkraan kan starten	Modellen met een onder uitloop zijn minder gevoelig voor lichtinval	
De spoeltijd is te kort of te lang	Alles is goed. De spoeltijd is aanpasbaar	Verander instellingen via WMS	27
Trage startknop	Normaal geen storing	Houd de hand iets langer iets dichterbij de knop.	
	Defecte startknop	Vervang de startknop	
De douchestraal is niet juist gericht ingesteld	Douchezeef niet correct ingesteld	Stel de hoek van de douchezeef af	28

Défaut	Raison probable	Mesure corrective	Page
Pas d'écoulement lors de l'activation du mitigeur	Tension d'alimentation médiocre	Remplacer la pile/Vérifier la tension d'alimentation	31
	Filtre d'entrée encrassé	Nettoyer le filtre d'entrée	32
	Filtre encrassé sur l'électrovanne	Nettoyer l'électrovanne	33
	Électrovanne défectueuse	Remplacer l'électrovanne	33
Le mitigeur ne se ferme pas	Le mitigeur effectue un rinçage hygiénique. Une LED jaune clignote	Patienter jusqu'à 30 min. ou couper le courant brièvement. (Une LED jaune clignote en mode rinçage hygiénique)	
	Électrovanne défectueuse	Remplacer l'électrovanne	33
	Post-écoulement réglé sur un temps long	Attendre 5 min. max. Reconfigurer le temps de rinçage selon la durée souhaitée	27
Un écoulement non désiré se déclenche	Le mitigeur est en mode rinçage hygiénique. Une LED jaune clignote		
Le bec/la douchette du mitigeur goutte	Électrovanne non étanche	Remplacer l'électrovanne	33
La sonde clignote en jaune mais fonctionne	Faible tension de la pile	Remplacer la pile	31
La sonde clignote en rouge et ne fonctionnera pas	Pile déchargée	Remplacer la pile	31
La température est incorrecte	La pression d'eau et la température de l'eau ne sont pas correctes	Régler le bouton de température sur froid/chaud Max et vérifier que l'on obtient un débit et une température suffisants	29
	Position incorrecte du limiteur de température	Régler le bouton de température sur chaud Max et vérifier la température. Régler le limiteur de température	29
Le débit est trop faible	Pression d'eau trop faible	Augmenter la pression	
	Pommeau de douche bouché	Nettoyer le pommeau de douche	31
	Filtre d'entrée encrassé	Nettoyer ou remplacer le filtre d'entrée.	32
	Filtre encrassé sur l'électrovanne	Nettoyer ou remplacer l'électrovanne	33
Le mitigeur ne réagit pas lors du réglage de la température	Le mitigeur est mal raccordé, ou alors l'arrivée d'eau chaude est raccordée de manière incorrecte	L'arrivée d'eau chaude doit être raccordée du côté gauche du mitigeur	16 , 17
Le mitigeur est activé par des vêtements réfléchissants	Aucun défaut, la lumière infrarouge est fortement réfléchiée par les surfaces brillantes, ce qui peut activer le mitigeur	Les modèles avec une sortie au dessous sont moins sensibles aux vêtements reflex	
Le temps de rinçage est trop court ou trop long	Rien de mal. Le temps de rinçage est réglable	Modifier les paramètres via WMS	27
Bouton de démarrage lent	Normal, aucun défaut	Tenir la main devant le bouton un peu plus près et plus longtemps	
	Bouton de démarrage incorrect	Remplacer le bouton de démarrage	
Le jet d'eau est mal orienté	Pommeau de douche mal réglé	Régler l'angle du pommeau de douche	28

FM Mattsson Mora Group AB

Mora Armatur

Box 480

SE-792 27 Mora

Tel. +46 (0)250 59 60 00

www.moraarmatur.se

FM Mattsson Mora Group AB

International

Mora Armatur

Box 480

SE-792 27 Mora

Tel. +46 (0)250 59 61 00

www.moraarmatur.com

FM Mattsson Mora Group

Norge AS

Mora Armatur

Strømsveien 200, 3. etasje

NO-0668 Oslo

Tel. +47 22 09 19 00

www.moraarmatur.no

FM Mattsson Mora Group

Danmark ApS

Mora Armatur

Hvidkærvej 48

DK-5250 Odense SV

Tel. +45 43 43 13 43

www.moraarmatur.dk

FM Mattsson Mora Group

Finland OY

Mora Armatur

Sahaajankatu 24

FI-00880 Helsinki

Tel. 020 7411 960

www.moraarmatur.fi

Mora GmbH

Mora Armatur

Biedenkamp 3c

DE-21509 Glinde bei Hamburg

Tel. +49 (0)40 53 57 08 - 0

www.moraarmatur.de

FM Mattsson Mora Group

Nederland BV

Mora Armatur

Plesmanstraat 4

NL-3833 LA Leusden

Tel. +31 85 401 87 80

www.moraarmatur.nl